SAMSUNG

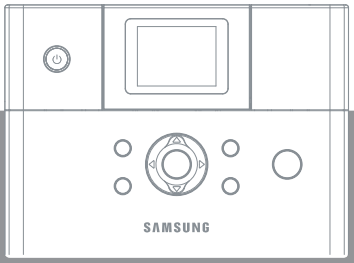

SPP-2040 Series / SPP-2020 Series

חוברת זו ניתנת לצרכי מידע בלבד. כל המידע הכלול כאן כפוף לשינויים ללא התראה. Samsung Electronics אינה אחראית לשינויים, ישירים או עקיפים, שהם כתוצאה או הקשורים לשימוש במדריך זה.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.

SPP-2040 Series ו - SPP-2020 Series הן שמות דגמים של Samsung Electronics Co., Ltd.
SAMSUNG והלוגו של Samsung הם סימנים מסחריים של Samsung Electronics Co., Ltd.
PictBridge וסמלי הלוגו של PictBridge הם סימנים מסחריים של Camera & Image Product Association (CIPA).
Memory Stick ו - Memory Stick PRO הם סימנים מסחריים של Sony Corporation.
MultiMediaCard הנו סימן מסחרי של Toshiba Corporation.
xD-Picture Card הנו סימן מסחרי של Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation and Olympus Optical Co., Ltd.
Mac, סמלי הלוגו של Mac ו - Macintosh הם סימנים מסחריים של Apple Computer, Inc.
Bluetooth הנו סימן מסחרי של Bluetooth SIG, Inc.
IBM PC ו - IBM הם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation.
Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows, Microsoft ו - Windows XP הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation.
TrueType, AppleTalk, Apple ו - LaserWriter הם סימנים מסחריים של Apple Computer, Inc.

שמות מסחריים או שמות מוצרים אחרים הנם סימנים מסחריים של החברות או הארגונים שהן בבעלותן.

CONTACT SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu

Country	Customer Care Center	Web Site
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

מידע בטיחותי חשוב

מידע בטיחותי

המערכת שלך עוצבה ונבדקה כדי לעמוד בתקני בטיחות עדכניים של ציוד מידע טכנולוגי. למרות זאת, על מנת להבטיח שימוש בטיחותי במוצר זה, חשוב לעקוב אחר הוראות הבטיחות המופיעות על המוצר ובתיעוד המצורף. יש למלא אחר הוראות אלה במלואן כדי להימנע מפגיעה גופנית ומנזקים למערכת.

התקנת המערכת

- יש להשתמש רק עם כבל כוח ADP-4024W של Dongyang Instrument.
- עיין ועקוב אחר כל ההוראות המופיעות על המוצר ובתיעוד המצורף, לפני הפעלת המערכת. שמור על כל הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש עתידי.
- אין להשתמש במוצר זה ליד מקור מים או חום כגון רדיאטור.
- התקן את המערכת על משטח עבודה יציב.
- יש להפעיל את המערכת רק באמצעות סוג מקור כוח המופיע על תוית הדירוג.
- ודא שהשקע החשמלי בו אתה משתמש להפעלת הציוד נגיש במקרה של שריפה או קצר חשמלי.
- אם למדפסת שלך יש מתג בחירת מתח, ודא שהמתג נמצא במיקום המתאים לאזור שלך.
- הפתחים במארז המדפסת משמשים לאיוורור. אין לחסום או לכסות פתחים אלה. ודא שיש מספיק שטח איוורור (לפחות 15 ס"מ), סביב המערכת בעת הכנת שטח העבודה. אין להכניס חפצים מכל סוג שהוא לפתחי האיוורור של המדפסת.
- ודא שפתחי המאוורר בחלקו התחתון של המארז אינם חסומים. אין להניח את המדפסת על משטח רך, היות ופתחי האוורור ייחסמו.
- אם אתה משתמש בכבל מאריך עם מערכת זו, ודא שהדירוג הכולל של הזרם החשמלי של כל המוצרים המחוברים בכבל זה אינו עולה על הדירוג המרבי של הכבל.

טיפול בזמן שימוש

- אין לדרוך על כבל הכוח או להניח על הכבל חפצים.
- אין לשפוך נוזלים על הכבל. יש להימנע מאכילה או שתייה ליד המערכת כדי למנוע שפיכת נוזלים.
- כאשר המדפסת כבויה, כמות קטנה של זרם חשמלי עדיין זורם דרך המדפסת. למניעת התחשמלות, יש לנתק את כל כבלי הכוח לפני ניקוי המערכת.
- יש לנתק את המערכת מהשקע החשמלי ולפנות לקבלת שירות מוסמך אם:
  - כבל הכוח ניזוק.
  - נוזלים נשפכו אל תוך המערכת.
  - המערכת אינה פועלת כראוי לאחר ביצוע פעולות ההפעלה.
  - המערכת נפלה או שהמארז ניזוק.
  - תפקוד המערכת משתנה.

חלקי חילוף ואביזרים

השתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים על ידי היצרן.

- להפחתת הסכנה של שריפה, השתמש רק בכבל טלקומוניקציה AWG 26 או גדול יותר.
- אין להשתמש במוצר זה באזורים המוגדרים כאזורי סכנה. אזורים אלה כוללים אזורי טיפול בחולים במתקנים רפואיים ובמרפאות לטיפול בשיניים, בסביבות מועשרות בחמצן, או באזורים תעשייתיים.

דרישות כבל כוח

ערכת כבל הכוח (שקע, כבל ותקע מתאם) שקיבלת עם המדפסת עומדת בדרישות השימוש במדינה בה רכשת את הציוד.
על ערכות כבל כוח שהנן לשימוש במדינות אחרות לעמוד בדרישות המדינה בה אתה משתמש במדפסת. למידע נוסף אודות דרישות של ערכות כבל כוח, פנה למשווק המורשה, לקמעונאי, או לספק השירות שלך.

דרישות כלליות

הדרישות המופיעות בהמשך מתייחסות לכלל המדינות.

- על אורך ערכת כבל הכוח להיות לפחות 1.8 מטר ובאורך מרבי של 3.0 מטר.
- על כל ערכות כבל הכוח להיות מאושרות על ידי סוכנות הרשאה מוסמכת האחראית על מתן הערכה במדינה בה ייעשה שימוש בערכת כבל הכוח.
- על ערכת כבל הכוח להכיל קיבולת מינימלית של 7 A ודירוג וולטאז' נומינלי של 125 or 250 וולט זרם חלופי, כפי שנדרש על ידי מערכת הכוח של כל מדינה.

מדריך למשתמש זה הנו עבור SPP-2040 Series ו - SPP-2020 Series.

בכל אופן, ההוראות והתמונות הכלולות במדריך למשתמש זה מיועדות בעיקר למשתמשי SPP-2040 Series. ודא את הדגם והמספר הסידורי לפני עיון במדריך זה.

תוכן

מידע בטיחותי חשוב 1
מידע בטיחותי 1
דרישות כבל כוח 2

1. מתחילים

שמות החלקים 1.2
מדפסת תמונות SPP-2040 Series 1.2
מדפסת תמונות SPP-2020 Series 1.4

2. התקנה

התקנת מחסנית סרט הדיו 2.2
טעינת נייר 2.3
חיבור כבל הכוח 2.4

3. הדפסה מכרטיסי זיכרון (ג - SPP-2040 Series בלבד)

הכנסת כרטיסי זיכרון 3.2
הדפסת תמונות 3.3
הדפסת תמונות מרובות 3.4
הדפסת תמונות באמצעות תצוגה מרובה 3.6
הדפסת תמונות של חלקי תמונה 3.7
הגדרת מגוון אפקטים 3.9
הגדרת color mode (מצב צבע) 3.9
הגדרת sharpness (חדות) 3.9
הגדרת בהירות 3.9
הגדרת פונקציות נוספות 3.10
הגדרת מסגרות 3.10
בחירת עיצוב 3.11
הגדרת פונקציית print all (הדפס הכל) 3.12
הגדרת שפה 3.12
הדפסת קובצי DPOF 3.13
הסרת כרטיסי זיכרון 3.14
כאשר המדפסת אינה מחוברת למחשב 3.14
כאשר המדפסת מחוברת למחשב 3.14

4. הדפסה ישירה מהמצלמה הדיגיטלית שלך (עבור SPP-2020 Series ו - SPP-2040 Series)

הדפסה ישירה מהמצלמה הדיגיטלית שלך 4.2

5. הדפסה באמצעות מחשב
(עבור SPP-2020 Series ו- SPP-2040 Series)

5.2 ..... חיבור המדפסת שלך למחשב מבוסס Windows
5.3 ..... התקנת התוכנית עבור Windows
5.3 ..... דרישות המערכת
5.4 ..... התקנת התוכנית
5.6 ..... התקנה מחדש של התוכנית
5.7 ..... מחיקת התוכנית
5.9 ..... מחיקת תוכנית PhotoThru
5.10 ..... בחירת מדפסת התמונות שלך כמדפסת בברירת מחדל ב- Windows
5.11 ..... הדפסה ממחשב מבוסס Windows
5.12 ..... ביטול הדפסה
5.13 ..... הגדרת המדפסת ב- Windows
5.13 ..... פתיחת מסך 'מאפיינים'
5.14 ..... עריכת היכרות עם מסך המאפיינים
5.19 ..... הדפסה באמצעות תוכנית PhotoThru ב- Windows
5.21 ..... התקנת התוכנית עבור Macintosh
5.21 ..... דרישות מערכת עבור Macintosh
5.21 ..... התקנת התוכנית
5.24 ..... הגדרת המדפסת ב- Macintosh
5.24 ..... שימוש בסביבת Mac OS 10.3.X USB
5.26 ..... הדפסה באמצעות Macintosh
5.28 ..... מחיקת התוכנית
5.29 ..... הדפסה באמצעות תוכנית PhotoThru ב- Macintosh
5.29 ..... התקנת התוכנית
5.29 ..... הדפסת התמונה
5.31 ..... שימוש בפונקציית MSC (Mass Storage Class) עבור SPP-2040 Series (בלבד)
5.32 ..... הדפסה באמצעות Bluetooth (אופציה: SPP-00BA)

6. תחזוקה

6.2 ..... תחזוקת המדפסת
6.2 ..... ניקוי הצד החיצוני
6.3 ..... החלפת מחסנית סרט הדיו
6.5 ..... פתרון בעיות
6.5 ..... הודעות שגיאה בתצוגה
6.8 ..... תכנון בדיקות מצב מדפסת
6.8 ..... בדיקת מספר הדפים שהודפסו
6.9 ..... מפרט
6.10 ..... Federal Communications Commission (FCC)
6.10 ..... הנחיות אירופאיות
6.10 ..... Industry Canada (IC)
6.11 ..... אינדקס

1. מתחילים

באמצעות מדפסת תמונות Samsung SPP-2040 Series ו - SPP-2020 Series ניתן להדפיס ישירות מהמצלמה הדיגיטלית וכרטיס הזיכרון מבלי להתחבר למחשב.

אריזה זו כוללת את מדפסת התמונות SPP-2040 Series או SPP-2020 Series, אביזרים, מדריך למשתמש ותקליטור התקנה. אנא ודא שהמוצר והאביזרים נמצאים ברשותך לאחר הוצאה מהאריזה.

הסבר על אופן הדפסת תמונות והשימוש במדפסת התמונות יינתן במדריך למשתמש זה.

אנא עיין במדריך למשתמש לפני הפעלת מדפסת התמונות.

- **שמות החלקים**

שמות החלקים

מדריך למשתמש זה מתאר אות אופן השימוש במדפסת התמונות SPP-2040 Series ו - SPP-2020 Series.
מדפסת SPP-2020 Series אינה כוללת לוח תצוגה.

מדפסת תמונות SPP-2040 Series

<תצוגת חזית>

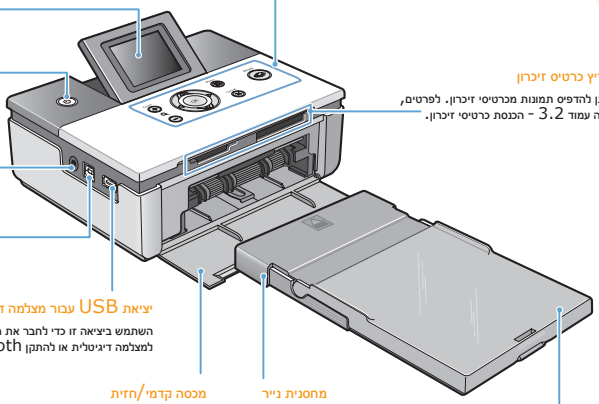

לחצנים
לגישה ולהפעלת פונקציות.

לוח תצוגה
מציג את מצב הפעלה/כיבוי של המדפסת, תמונות, מצב הדפסה, והודעות שגיאה.

הפעלה/כיבוי
הפעל או כבה את המדפסת.

יציאת מתאם כוח
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את מתאם הכוח המצורף למדפסת.

יציאת USB
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב.

יציאת USB עבור מצלמה דיגיטלית
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למצלמה דיגיטלית או להתקן Bluetooth.

חריץ כרטיס זיכרון
ניתן להדפיס תמונות מכרטיסי זיכרון. לפרטים, ראה עמוד 3.2 - הכנסת כרטיסי זיכרון.

מחסנית נייר
הכנס נייר כדי להדפיס.

מכסה קדמי/חזית
הורד כדי להתקין את מחסנית הנייר.

מגש פלט
תמונות שהודפסו נפלטות למגש זה.

<תצוגה צידית ואחורית

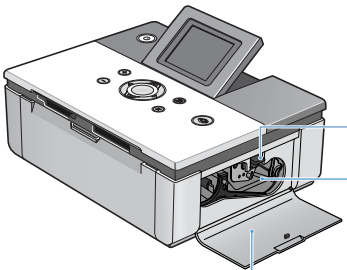

גובה שחרור מחסנית סרט דיו

הרם כלפי מעלה כדי להסיר את מחסנית סרט הדיו הקיים.

מתקן התקנת מחסנית סרט דיו

התקן את מחסנית סרט הדיו.

מכסה צידי

פתח כדי להתקין את מחסנית סרט הדיו.

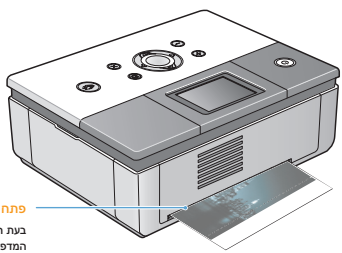

פתח אחורי

בעת הדפסה, הנייר נע הלוך וחזור דרך המדפסת.

<תצוגה

סה"כ עותקים

הצג את סה"כ העותקים שיודפסו.

עותקים

הצג את מספר העותקים של התמונה הנוכחית הנמצאים בהדפסה.

מספר תמונה

הצג את סדר התמונות.

<לחצנים>

	הפעלה/כיבוי	הפעל או כבה את המדפסת. לכיבוי המדפסת, לחץ והחזק במשך יותר מ - 2 שניות.
	Zoom In (הגדלה)	הגדלת התמונה.
	Zoom Out (הקטנה)	הקטנת התמונה.
	למעלה/למטה	בחר את מספר בעותקים שברצונך להדפיס.
	שמאל/ימין	עבור לתמונה הבאה בתפריט.
	OK (אישור)	שנה את הגדרות התפריט.
	Cancel (ביטול)	ביטול או הפסקת הדפסה או ביטול שינויים בהגדרות התפריט.
	Menu (תפריט)	גישה לתפריט כדי להשתמש באפקטים ובפונקציות נוספות.
	Print (הדפסה)	הדפסת תמונות.

מדפסת תמונות SPP-2020 Series

<תצוגת חזית>

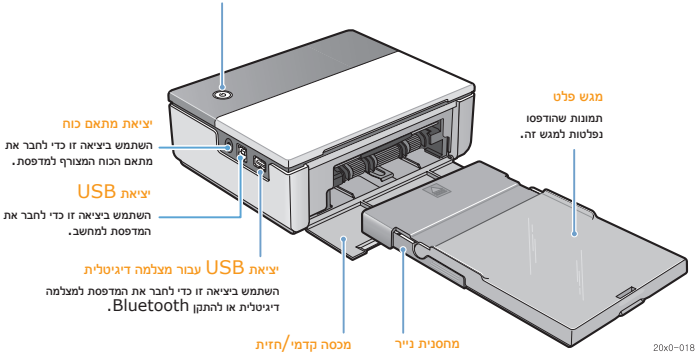
לחצן הפעלה/כיבוי
הפעל או כבה את המדפסת. לכיבוי המדפסת, לחץ והחזק במשך יותר מ - 2 שניות.
מגש פלט
תמונות שהודפסו נפלטות למגש זה.
יציאת מתאם כוח
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את מתאם הכוח המצורף למדפסת.
יציאת USB
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב.
יציאת USB עבור מצלמה דיגיטלית
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למצלמה דיגיטלית או להתקן Bluetooth.
מכסה קדמי/חזית
הורד כדי להתקין את מחסנית הנייר.
מחסנית נייר
הכנס נייר להדפסה.
20x0-018

<מחווני לחצן תאורה הפעלה/כיבוי

צבע	מצב	הודעה
כחול	מופעל	תמונה מוכנה להדפסה.
	מהבהב בהפרשים של שנייה אחת	תמונה נמצאת בהדפסה.
אדום	מופעל	נתקע נייר, שגיאת מעבר נייר, שגיאת הדפסה. כבה והפעל את המדפסת.
	מהבהב בהפרשים של שנייה אחת	התמונה המיועדת להדפסה אינה בפורמט נתמך או שאירעה שגיאת קובץ JPEG. ניתן לבצע הדפסות נוספות מבלי לבצע פעולה כלשהי.
	מהבהב בהפרשים של חצי שנייה	אין נייר, שגיאת גודל נייר, שגיאת סוג נייר, שגיאת מחסנית. ניתן לבצע הדפסות נוספות לאחר פתרון הבעיות.

<תצוגה צידית ואחורית

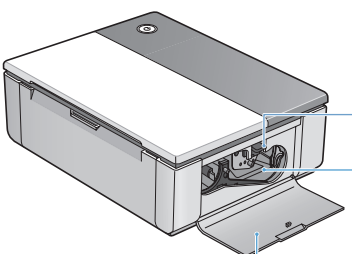

גובה שחרור מחסנית סרט דיו

הרם כלפי מעלה כדי להסיר את מחסנית סרט הדיו הקיים.

מתקן התקנת מחסנית סרט דיו

התקן את מחסנית סרט הדיו.

מכסה צידי

פתח כדי להתקין את מחסנית סרט הדיו.

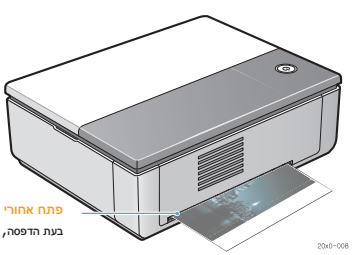

פתח אחורי

בעת הדפסה, הנייר נע הלוך וחזור דרך המדפסת.

אביזרים

מתאם כוח



מחסנית נייר



מחסנית סרט דיו
(להדפסת 10 יחידות)

כבל כוח

מדריך למתמש (כרטיס זיכרון)
(עבור SPP-2040 Series בלבד)

מדריך להתקנה מהירה

כבל USB


נייר (10 יחידות)


תקליטור התוכנה

צורתו של כבל הכוח עשויה להשתנות בהתאם למפרטי המדינה.
יתכן וכבל ה - USB אינו מצורף למדפסת, זאת בהתאם למדינה בה אתה מתגורר.

2. התקנה

מדפסת תמונות זו מדפיסה תמונות באמצעות הזזת נייר ההדפסה הלוך וחזור דרך המדפסת. פרק זה מפרט את המרחק שיש להשאיר בין המדפסת וחפצים הנמצאים בסביבתה, את אופן הפעלת וכיבוי המדפסת, ואת אופן טעינת הנייר. על מנת להבטיח הדפסה קלה ופשוטה, אנא קרא פרק זה.

- **התקנת מחסנית סרט הדיו**
- **טעינת נייר**
- **חיבור כבל הכוח**

התקנת מחסנית סרט הדיו

השתמש רק במחסניות סרטים המאושרות על-ידי Samsung המעוצבות עבור המדפסת שלך.
מחסנית סרט/נייר צילום: IPP-4640G.
מחסנית סרט הדיו המצורפת מאפשרת הדפסת 10 גיליונות נייר.

אין להשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את חבילת מחסנית הסרט. אתה עלול לגרום נזק לפני-השטח של מחסנית הסרט.
אין לגעת בפילם של מחסנית הסרט.
יש לשמור את הסרט במקום בו הלחות והטמפרטורה אינן גבוהות מדי, ואין לחשוף את הסרט באופן ישיר לאור.

1 **פתח את המכסה הצידי.**

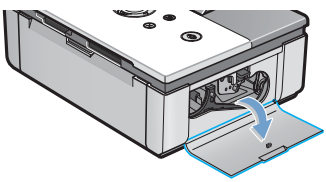

2 **לאחר הסרת המחסנית מהאריזה, סובב את הגלגילון כדי ליישר קמטים או אזורים שאינם חלקים בפילם.**

אם הפילם אינו חלק, הוא עשוי להינזק בעת התקנה.

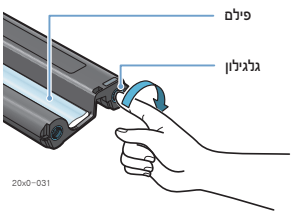

3 **הכנס את המחסנית בהתאם לכיוון המופיע באיור.**

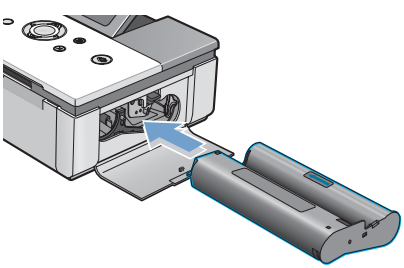

4 **ודא שהמחסנית נמצאת תחת הידית ולאחר מכן סגור את המכסה הצידי.**

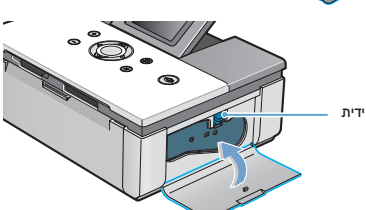

טעינת נייר

גודל הנייר הנתמך הוא Postcard (גלויה) (102 x 152 מ"מ). יש להשתמש רק בנייר המעוצב עבור מדפסת תמונות Samsung.

1 פתח את מחסנית הנייר. טען את הנייר כאשר הצד המבריק כלפי מעלה. ודא שהנייר שטוח לחלוטין וסגור את המכסה.

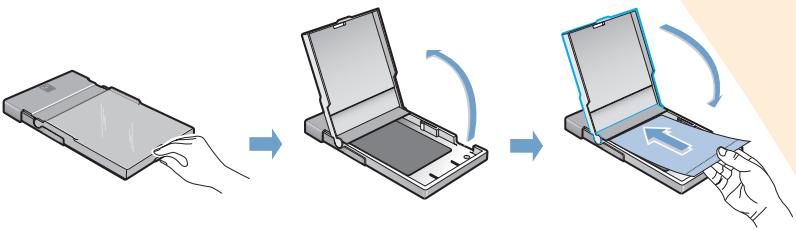

אין להטעין יותר מעשרים גליונות נייר.
אין לגעת בפני־השטח של הנייר.
השתמש רק בנייר מאושר: IPP-4640G או IPP-46120G.
יש לשמור את הנייר במקום בו הלחות והטמפרטורה אינן גבוהות מדי, ואין לחשוף את הנייר באופן ישיר לאור.
לא ניתן להדפיס אם החלקים המיותרים של הנייר הושחתו או שנחתכו.
אין להכניס את מחסנית הנייר כאשר המדפסת מופעלת.
יש לאחסן את הנייר במצב שטוח.

2 פתח את המכסה הקדמי של המדפסת.

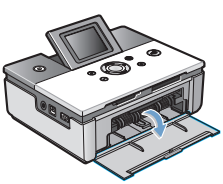

3 הכנס את מחסנית הנייר בשלמותה אל תוך המדפסת.

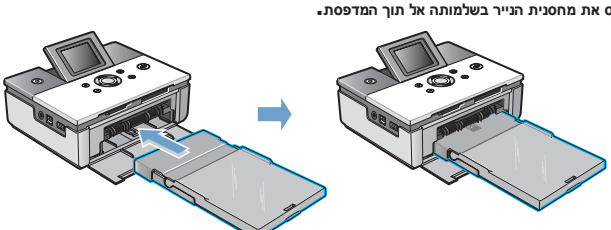

חיבור כבל הכוח

להפעלת המדפסת, יש צורך בכבל הכוח ומתאם הכוח. חבר את מתאם הכוח למדפסת וחבר את כבל הכוח לשקע חשמל בקיר או לכל מקור כוח אחר.

1 **חבר את קצה מתאם הכוח ליציאת מתאם הכוח של המדפסת.**

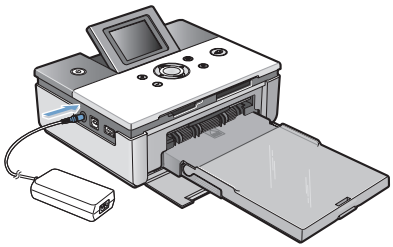

2 **חבר את כבל הכוח למתאם הכוח וחבר את הכבל לשקע חשמל בקיר או למקור כוח.**

ודא שמתאם הכוח אינו חוסם את הפתח האחורי של המדפסת.

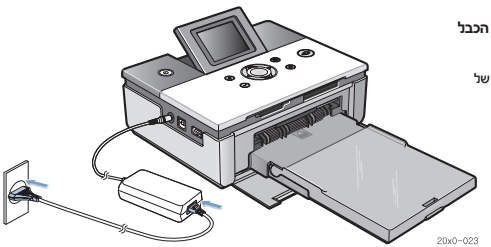

3 **לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי. המדפסת תופעל לאחר כחמש שניות.**

אין לפרק את המדפסת כאשר המדפסת מופעלת. קיימת סכנת התחשמלות.
אין להכניס את מחסנית הנייר כאשר המדפסת מופעלת.

3. הדפסה מכרטיסי זיכרון (ל- SPP-2040 Series בלבד)

מדפסת זו יכולה להדפיס תמונות משבעה סוגי כרטיסי זיכרון. ניתן לבחור אפשרויות העתקה, גודל ושפה, מבלי להתחבר למחשב.

- הכנסת כרטיסי זיכרון
- הדפסת תמונות
- הדפסת תמונות מרובות
- הדפסת תמונות באמצעות תצוגה מרובה
- הדפסת הגדלות של חלקי תמונה
- הגדרת מגוון אפקטים
- הגדרת פונקציות נוספות
- הדפסת קובצי DPOF
- הסרת כרטיסי זיכרון

הכנסת כרטיסי זיכרון

מדפסת זו יכולה לקרוא שבעה סוגי כרטיסי זיכרון. כרטיסי הזיכרון תומכים עד 2 GB.

הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד. אין להכניס את הכרטיס בכוח לחריץ כרטיס הזיכרון היות ופעולה זו עשויה לגרום נזק למדפסת.
קיימים סוגים רבים של כרטיסי זכרון ולכל כרטיס זכרון יש תת-סוגים רבים. בכמה מקרים, אפשר שהמדפסת שלך אינה תומכת בכרטיס זכרון חדש שנכנס לשוק, גם אם מדובר בסוג כרטיס זכרון המשווק עם המדפסת.
אין לנסות ולהכניס כרטיס זיכרון שאינו נתמך למדפסת.
אין לנסות ולהכניס כרטיס זיכרון שפני-השטח שלו מאובקים או מלוכלכים. פעולה זו עשויה לגרום בעיות.
הכנס את הכרטיס בהתאם להוראות הבאות.

CompactFlash Type I & II

על התווית והחץ להיות מופנים כלפי מעלה.
הכנס את כרטיס הזיכרון עד נקודת העצירה.

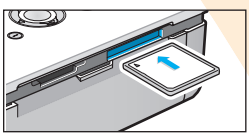

xD-Picture Card

על התווית לפנות כלפי מעלה, החץ מופנה לכיוון המדפסת והמגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה.
הכנס את כרטיס הזיכרון עד נקודת העצירה.

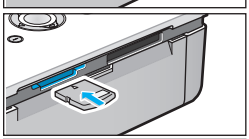

MultiMediaCard

על הפינה הזוויתית להיות בצד ימין, התווית כלפי מעלה והחץ לכיוון המדפסת.
הכנס את כרטיס הזיכרון עד נקודת העצירה.

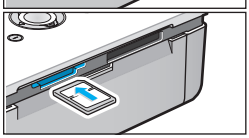

Memory Stick/Memory Stick PRO (טורי)

על הפינה הזוויתית להיות בצד שמאל, החץ מופנה לכיוון המדפסת והמגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה. הכנס את כרטיס הזיכרון עד נקודת העצירה.

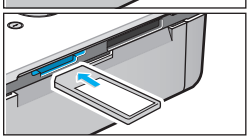

Secure Digital

על התווית לפנות כלפי מעלה עם הפינה הזוויתית בצד ימין והמגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה.
הכנס את כרטיס הזיכרון עד נקודת העצירה.

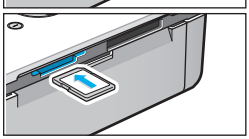

SmartMedia

על הפינה הזוויתית להיות מצד ימין, החץ מופנה לכיוון המדפסת והמגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה. הכנס את כרטיס הזיכרון עד נקודת העצירה.

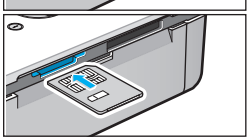

הדפסת תמונות

אם אתה רואה תמונות על לוח התצוגה, בחר אחת והדפס אותה.

הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד.
כאשר נייר נתקע בזמן הדפסה, אין למשוך את הנייר החוצה. לאחר כיבוי והדלקת המדפסת, הנייר שנתקע אמור להשתחרר ולצאת באופן אוטומטי.
אם תסיר את כרטיס הזיכרון בזמן הדפסה, ההדפסה תתבטל.

1 הכנס את כרטיס הזיכרון.

לפרטים אודות הכנסת כרטיסי זיכרון, ראה עמוד 3.2 - הכנסת כרטיסי זיכרון.

2 לחץ על לחצני שמאל/ימין כדי לבחור תמונה מבין התמונות המופיעות על לוח התצוגה.

מספר התמונה מופיע בפינה הימנית התחתונה.

תמונות בקבצים שהפורמט שלהם אינו נתמך על ידי המדפסת אינן מוצגות ואינן ניתנות להדפסה.

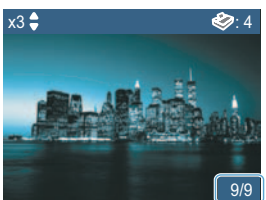

מספר תמונה

3 לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לבחור את מספר העותקים להדפסה.

אם ברצונך להדפיס עותק בודד, לחץ על לחצן Print (הדפסה).

מספר העותקים שבחרת להדפיס מופיע בפינה השמאלית העליונה.

כדי להחיל אפקטים מגוונים ראה עמוד 3.9 - הגדרת אפקטים מגוונים.
לבחירת פונקציות הדפסה או מדפסת נוספות, ראה עמוד 3.10 - הגדרת פונקציות נוספות.

עותקים

4 לחץ על לחצן Print (הדפסה) ולחץ שנית כדי להתחיל בהדפסה.

לאחר הדפסה, מספר העותקים להדפסה חוזר ל - '0'.

בעת לחיצה על לחצן Cancel (ביטול) לביטול הדפסה או בעת שמתרחשת תקלת נייר שנתקע, נעשה שימוש בעמוד אחד מחיי מחסנית הסרט, גם אם התמונה לא הודפסה במלואה.

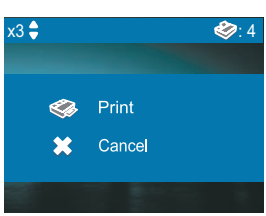

הדפסת תמונות מרובות

ניתן לבחור קבוצת תמונות ומספר עותקים שיודפסו של כל קבוצה, במקום לבחור את מספר העותקים של כל תמונה בנפרד.

הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד.
כאשר נייר נתקע בזמן הדפסה, אין למשוך את הנייר החוצה. לאחר כיבוי והדלקת המדפסת, הנייר שנתקע אמור להשתחרר ולצאת באופן אוטומטי.
אם תסיר את כרטיס הזיכרון בזמן הדפסה, ההדפסה תתבטל.

1 הכנס את כרטיס הזיכרון.

לפרטים אודות הכנסת כרטיסי הזיכרון, ראה עמוד 3.2 - הכנסת כרטיסי זיכרון.

2 לחץ על לחצני שמאל/ימין כדי לבחור תמונה מבין התמונות המופיעות על לוח התצוגה.

מספר התמונה מופיע בפינה הימנית התחתונה.

תמונות בקבצים שהפורמט שלהם אינו נתמך על ידי המדפסת אינן מוצגות ולא ניתן להדפיס אותן.

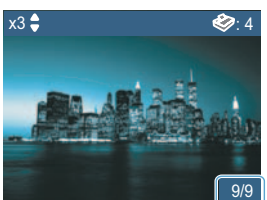

מספר תמונה

3 לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לבחור את מספר העותקים.

מספר העותקים שבחרת להדפיס מופיע בפינה השמאלית העליונה.

כדי להחיל אפקטים מגוונים ראה עמוד 3.9 - הגדרת אפקטים מגוונים.
לבחירת פונקציות הדפסה או מדפסת נוספות, ראה עמוד 3.10 - הגדרת פונקציות נוספות.

עותקים

4 **לחץ על לחצני שמאל/ימין כדי לבחור את התמונה הקודמת או הבאה.**

עקוב אחר שלב 3.

סה"כ מספר העותקים של התמונה שנבחרה מופיע בפינה הימנית העליונה.

5 **לחץ על לחצן Print (הדפסה) ולחץ שנית כדי להתחיל בהדפסה.**

לאחר הדפסה, מספר העותקים להדפסה חוזר ל- '0'.

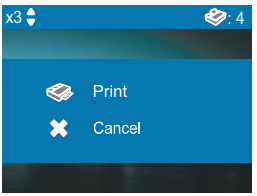

הדפסת תמונות באמצעות תצוגה מרובה

ניתן לבחור ולהדפיס תמונות מרובות באמצעות לוח התצוגה.

הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד.

1 **הכנס את כרטיס הזיכרון.**

לפרטים אודות הכנסת כרטיסי זיכרון, ראה עמוד 3.2 - הכנסת כרטיסי זיכרון.

2 **לחץ על לחצן Zoom Out (הקטנה) כדי להציג ארבע תמונות על לוח התצוגה.**

לחץ על לחצן Zoom Out (הקטנה) שנית כדי להציג תשע תמונות על לוח התצוגה.

לחץ על לחצן Zoom In (הגדלה) כדי לחזור לתצוגת ארבעת התמונות.

3 **לחץ על לחצני שמאל/ימין כדי לעבור לתמונה שעל לוח התצוגה ולאחר מכן לחץ על לחצן OK (אישור) כדי לבחור את התמונה.**

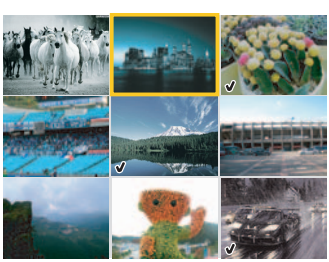

הסימון המופיע בפינה השמאלית התחתונה מציגה את מספר העותקים שכבר נבחרו.

לחץ את לחצן העכבר Right (ימני) על התמונה הנמצאת בפינה הימנית התחתונה כדי לעבור לתשע התמונות הבאות.

4 **התמונה שנבחרה תוצג. ניתן להתחיל עכשיו בהדפסה.**

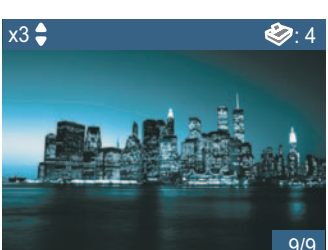

לפרטים אודות הדפסה ראה עמוד 3.3 - הדפסת תמונות.

כדי לחפש תמונות אחרות לאחר בחירת מספר העותקים, לחץ על לחצן Zoom Out (הקטנה).

5 **בסיום, לחץ על לחצן Cancel (ביטול) או OK (אישור).**

הדפסת הגדלות של חלקי תמונה

ניתן תמיד להגדיל ולהדפיס חלק של תמונה.

הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד.

1 הכנס את כרטיס הזיכרון.

לפרטים אודות הכנסת כרטיסי זיכרון, ראה עמוד 3.2 - הכנסת כרטיסי זיכרון.

2 לחץ על לחצני שמאל/ימין כדי לבחור תמונה מבין התמונות המופיעות על לוח התצוגה.

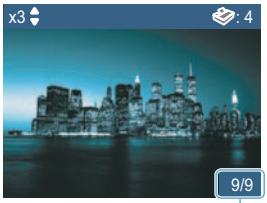

מספר תמונה

מספר התמונה מופיע בפינה הימנית התחתונה.

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לבחור את מספר העותקים להדפסה.

תמונות בקבצים שהפורמט שלהם אינו נתמך על ידי המדפסת אינן מוצגות ואינן ניתנות להדפסה.

3 לחץ על לחצן Zoom In (הגדלה).

4 **לחץ על לחצן Zoom In (הגדלה) עד שהגודל הרצוי מופיע.**

באמצעות לחיצה על לחצן Zoom In (הגדלה) ניתן לראות גודל הגדלות 1.25x, 1.5x, 1.75x, 2x, 2.25x, 2.5x, 2.75x, 3x.

להקטנת תמונה, לחץ על לחצן Zoom Out (הקטנה).

5 **לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת החלק הרצוי.**

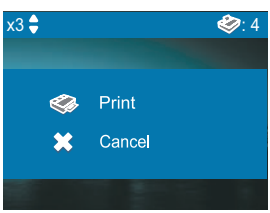

6 **לחץ על לחצן Print (הדפסה) ולחץ שנית כדי להתחיל בהדפסה.**

לאחר הדפסה, מספר העותקים להדפסה חוזר ל - '0'.

הגדרת מגוון אפקטים

תוכל לבחור אפשרויות שונות של צבע, צלילות ובהירות עבור התמונות שלך.

1 לחץ על לחצן Menu (תפריט) לאחר בחירת תמונה באמצעות לחצני שמאל/ימין.

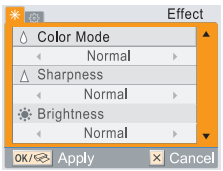

את האפקט שתגדיר ניתן להחיל רק בתמונות שאותן בחרת.

האפקט שנבחר מתבטל באופן אוטומטי לאחר הדפסה או בעת כיבוי המדפסת.

הגדרת color mode (מצב צבע)

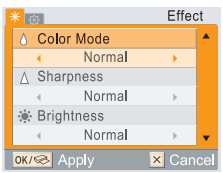

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Color Mode' (מצב צבע).

לחץ על לחצני שמאל / ימין כדי לבחור 'Normal' (רגיל), 'Black & White' (שחור/לבן), 'Sepia' (חום כהה), 'Antique' (ישן), 'Vivid' (חי), 'Red' (אדום), 'Green' (ירוק), 'Blue' (כחול), 'Warmer' (חמים), 'Cooler' (קריר), 'Less Blue' (פחות כחול), 'Less Yellow' (פחות צהוב).

לחץ על לחצני שמאל/ימין לבחירת המצב הרצוי.

לחץ על לחצן OK (אישור) לסיום הבחירה.

הגדרת sharpness (חדות)

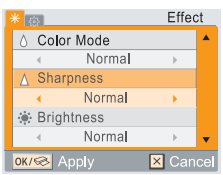

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Sharpness' (חדות).

לחץ על לחצני שמאל/ימין לבחירת מצב 'Normal' (רגיל), 'Hard' (קשה) או 'Soft' (רך).

לחץ על לחצן OK (אישור) לסיום הבחירה.

הגדרת בהירות

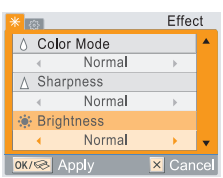

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Brightness' (בהירות).

לחץ על לחצני שמאל / ימין כדי לבחור ב - 'Normal' (רגיל), 'Darker' (כהה יותר), 'Darkest' (כהה ביותר), 'Auto' (אוטומטי), 'Lightest' (בהיר ביותר) או 'Lighter' (בהיר יותר).

לחץ על לחצן OK (אישור) לסיום הבחירה.

הגדרת פונקציות נוספות

ניתן להגדיר מסגרות עבור התמונות שלך, סגנון העיצוב וגודל הנייר. ניתן גם להדפיס את כל התמונות בבת-אחת או לבחור שפה חליפית באמצעות המדפסת.

1 לחץ על לחצן Menu (תפריט) פעמיים לאחר בחירת התמונה באמצעות לחצני שמאל/ימין.

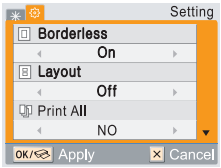

אם תלחץ על לחצן Menu (תפריט) פעם אחת, יופיע מסך 'Effect' (אפקט) ואם תלחץ את לחצן Menu (תפריט) פעם נוספת, יופיע מסך 'Setting' (הגדרה).

כאשר 'Setting' (הגדרה) מופיעה על לוח התצוגה, לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט להגדרה הרצויה.

לאחר הדפסה או לאחר כיבוי המדפסת והפעלתה מחדש, כל הפונקציות, חוץ מעיצוב, חוזרות להגדרות שלהן בברירת מחדל.

הגדרת מסגרות

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Borderless' (ללא מסגרת).

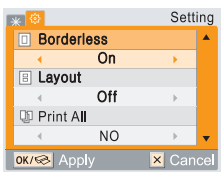

לחץ על לחצני שמאל/ימין לבחירת מצב 'On' (מופעל) או 'Off' (כבוי).

לחץ על לחצן OK (אישור) לסיום הבחירה.

תמונות מודפסות כאשר הגדרת Borderless (ללא מסגרת) נמצאת במצב off (כבוי) ו - on (מופעל)

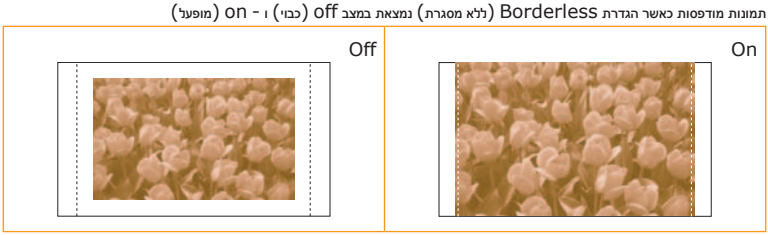

בחירת 'off' (כבוי) למצב 'borderless' (ללא מסגרת) מכווץ מעט את התמונה כדי לאפשר מסגרת ריקה סביב התמונה.

בחירת עיצוב

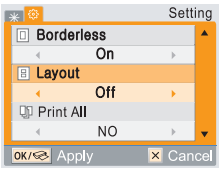

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Layout' (עיצוב).

לחץ על לחצני שמאל / ימין לבחירת 'Off' (כבוי), '2-up' (2 - למעלה), '4-up' (4 - למעלה), '20x30mm', '1.18x1.57in', '30x40mm', '0.79x1.18in', '35x45mm', '1.38x1.77in', '50x70mm' או '1.97x2.76in'. לחץ על לחצן OK (אישור) כדי לסיים את תהליך הבחירה.

תמונות המודפסות בעיצובים שונים
(לדוגמה: גודל נייר - Postcard (גלויה), Borderless (ללא מסגרת) - כבוי)

יתכן וחלקים מהתמונה לא יודפסו, זאת בהתאם לעיצוב.

Off	2-Up
4-Up	30x40mm (1.18x1.57in)
20x30mm (0.79x1.18in)	35x45mm (1.38x1.77in)
50x70mm (1.97x2.76in)	

הגדרת פונקציית print all (הדפס הכל)

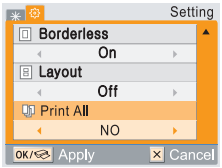

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Print All' (הדפס הכל).

לחץ על לחצני שמאל/ימין לבחירת מצב 'No' (לא) או 'Yes' (כן).

לחץ על לחצן OK (אישור) לסיום הבחירה.

הגדרת שפה

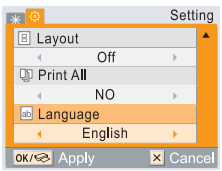

לחץ על לחצני למעלה/למטה כדי לנווט אל 'Language' (שפה).

לחץ על לחצני שמאל/ימין לבחירת השפה הרצויה.

לחץ על לחצן OK (אישור) לסיום הבחירה.

הדפסת קובצי DPOF

אם המצלמה שלך תואמת קובצי DPOF וביכולתה לאחסן קבצים אלה, מדפסת תמונות Samsung יכולה להדפיס אותם.

1 **הכנס את כרטיס הזיכרון המכיל קובצי DPOF.**

לפרטים אודות הכנסת כרטיסי הזיכרון, ראה עמוד 3.2 - הכנסת כרטיסי זיכרון.

2 **לחץ על לחצן Print (הדפסה).**

לחץ על לחצן Cancel (ביטול) כדי להדפיס תמונות באמצעות המדפסת מבלי להתייחס למידע הכלול בקובץ DPOF.

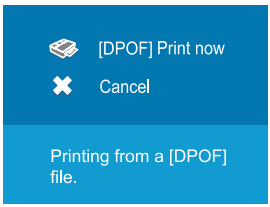

ראה עמוד 3.3 - הדפסת תמונות ו - ראה עמוד 3.10 - הגדרת פונקציות נוספות.

מה זה DPOF?

DPOF הנן ראשי תיבות של Digital Print Order Format (פורמט סדר הדפסה דיגיטלי). באמצעות DPOF יכול משתמש לבחור את התמונות שברצונו להדפיס, מבין כל התמונות המאוחסנות במצלמה. לאחר מכן נטענים הקבצים לכרטיס זיכרון, והכרטיס מוכנס למדפסת. אין צורך להשתמש במחשב כדי להפריד את התמונות.

בעת הדפסת קובצי DPOF ודא שקובץ AUTOPRINT.MRK נמצא בתיקיית MISC של כרטיס הזיכרון.
המדפסת תומכת רק בגרסת 1.0 של DPOF.
מדפסת זו תומכת רק במספר העותקים שצוינו במידע של קובץ ה - DPOF.
כאשר נייר נתקע בזמן הדפסה, אין למשוך את הנייר החוצה. לאחר כיבוי והדלקת המדפסת, הנייר שנתקע אמור להשתחרר ולצאת באופן אוטומטי.
אם תסיר את כרטיס הזיכרון בזמן הדפסה, ההדפסה תתבטל.

הסרת כרטיסי זיכרון

אין להסיר כרטיס זיכרון אלא לאחר ביצוע השלבים הבאים.

הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד.
אם תסיר את כרטיס הזיכרון בזמן הדפסה, ההדפסה תתבטל.

כאשר המדפסת אינה מחוברת למחשב

יש להסיר את כרטיס הזיכרון בעדינות מהמדפסת.

כאשר המדפסת מחוברת למחשב

1. **סגור את התוכנית שבה השתמשת.**
2. **יש להסיר את כרטיס הזיכרון בעדינות מהמדפסת.**

4. הדפסה ישירה מהמצלמה הדיגיטלית שלך (עבור SPP-2020 Series ו- SPP-2040 Series)

מדפסת תמונות Samsung תומכת ב- PictBridge. באפשרותך להדפיס תמונות ישירות מהמצלמה הדיגיטלית שלך באמצעות כבל USB מבלי להתחבר למחשב.

לא ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון כאשר מצלמה דיגיטלית מחוברת למדפסת באמצעות כבל USB.

הדפסה ישירה מהמצלמה הדיגיטלית שלך

באפשרותך להדפיס תמונות על ידי חיבור התקן תואם PictBridge כמו מצלמה דיגיטלית, טלפון מצלמה, ורשם וידאו למדפסת שלך.

1 **הפעל את המדפסת.**

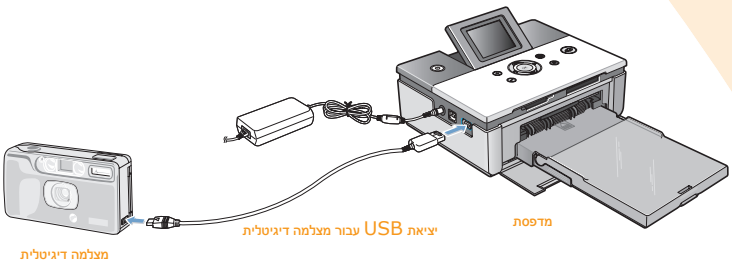

2 **חבר את המצלמה הדיגיטלית שלך למדפסת באמצעות כבל USB המסופק עם המצלמה.**

3 **שלח הוראה להדפסת תמונות מההתקן התואם PictBridge.**

אופן ההדפסה משתנה בהתאם להתקן התואם PictBridge.
אנא עיין במדריך למשתמש של ההתקן שלך.

אם תדפיס תמונות מרובות על גיליון אחד של המצלמה הדיגיטלית שלך, התאריך לא יודפס, זאת למרות ההגדרות.
אם קיימת תמיכה, ניתן להגדיר פונקציות של מסגרת, עיצוב, תאריך ו - DPOF באמצעות המצלמה שלך.
כאשר נייר נתקע בזמן הדפסה, אין למשוך את הנייר החוצה. לאחר כיבוי והדלקת המדפסת, הנייר שנתקע אמור להשתחרר ולצאת באופן אוטומטי.
אם תסיר את כרטיס הזיכרון בזמן הדפסה, ההדפסה תתבטל.

5. הדפסה באמצעות מחשב (עבור SPP-2020 Series ו- SPP-2040 Series)

ניתן להדפיס תמונות מתוכניות כגון אלו הכלולות בחבילת MS Office או כל תוכנית אחרת. באמצעות התוכנית PhotoThru הכלולה בתקליטור, ניתן להדפיס סוגים שונים של תמונות שימושיות ומבדרות.

- חיבור המדפסת שלך למחשב מבוסס Windows
- התקנת התוכנית עבור Windows
- מחיקת התוכנית PhotoThru
- בחירת מדפסת התמונות שלך כמדפסת בברירת מחדל ב- Windows
- הדפסה ממחשב מבוסס Windows
- הגדרת המדפסת ב- Windows
- הדפסה באמצעות תוכנית PhotoThru ב- Windows
- התקנת התוכנית עבור Macintosh
- הגדרת המדפסת ב- Macintosh
- הדפסה באמצעות Macintosh
- הדפסה באמצעות תוכנית PhotoThru ב- Macintosh
- שימוש בפונקציית MSC (Mass Storage Class) עבור SPP-2040 Series (בלבד)
- הדפסה באמצעות Bluetooth (אופציה: SPP-00BA)

ההסבר והתמונות בפרק זה (הדפסה באמצעות מחשב) מתמקדים ב- SPP-2040 Series.
כל התוכן, למעט שם הדגם של SPP-2020 Series ו- SPP-2040 Series הוא דומה.

חיבור המדפסת שלך למחשב מבוסס Windows

חבר את מדפסת התמונות למחשב באמצעות כבל USB המסופק עם המצלמה הדיגיטלית שלך. ניתן לחבר את מדפסת התמונות באמצעות כבל ה- USB בלבד.

1 חבר את כבל הכוח למדפסת.

אם כבל הכוח מחובר, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המדפסת.

לפרטים אודות חיבור הכוח, ראה עמוד 2.4 - חיבור כבל הכוח.

אם כבל הכוח כבר מחובר, ודא שהמדפסת מופעלת.

2 חבר את כבל ה- USB ליציאת ה- USB של המדפסת.

ודא שאתה מכניס את כבל ה- USB ליציאה המתאימה.

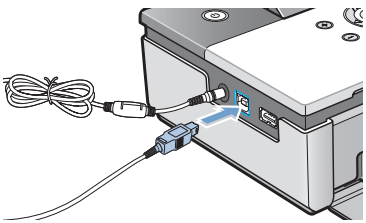

3 חבר את כבל ה- USB ליציאת ה- USB של המחשב.

ודא שאתה מכניס את כבל ה- USB ליציאה המתאימה.

מיקום יציאת ה- USB משתנה בהתאם למחשב שבשימוש.

התקנת התוכנית עבור Windows

התקן את התוכנית במחשב מבוסס Windows שלך לאחר טעינת הנייר וחיבור הכבלים. עליך להתקין את גרסת התוכנה שסופקה עם המדפסת.

דרישות המערכת

לפני שאתה מתחיל, ודא שהמערכת שלך עומדת בדרישות המינימליות למערכת.

- מערכות הפעלה Windows נתמכות: Windows 98/Me/2000/XP (32 bit)
- Windows 98/Me
  - מעבד: Pentium III 400 MHz או מהיר יותר (Pentium III 933 MHz מומלץ)
  - זיכרון: 128 MB או רחב יותר (256 MB מומלץ)
  - שטח דיסק קשיח פנוי: 500 MB או גדול יותר (1 GB מומלץ)
  - Internet Explorer: 5.0 או מתקדם יותר (6.0 מומלץ)
- Windows 2000/XP (32 bit)
  - מעבד: Pentium III 1 GHz או מהיר יותר (Pentium IV 1.5 GHz מומלץ)
  - זיכרון: 256 MB או רחב יותר (512 MB מומלץ)
  - שטח דיסק קשיח פנוי: 1 GB או גדול יותר (5 GB מומלץ)
  - Internet Explorer: 5.0 או מתקדם יותר (6.0 מומלץ)

עליך להתחבר כמנהל החשבון כדי להתקין ולמחוק ב-Windows 2000/XP.

התקנת התוכנית

1 **צא מכל התוכניות.**

2 **הפעל את המחשב שלך ולחץ 'ביטול' כאשר מסך 'אשף נמצאה חומרה חדשה' מופיע.**

3 **הכנס את תקליטור התוכנה שסופק (עם התווית כלפי מעלה) לכונן התקליטורים.**

חלון ההתקנה מופיע.
אם חלון ההתקנה אינו מופיע, הוצא את התקליטור והכנס שנית. או לחץ 'התחל' ולאחר מכן 'הפעל'. הקלד X:SETUP.exe והחלף את ה - X באות המסמלת את הכונן שלך ולחץ OK.

אם המדפסת שלך אינה מחוברת עדיין למחשב, החלון הבא נפתח.

▸ מסך Windows XP

חבר את המדפסת למחשב והפעל את המכשיר. לאחר מכן לחץ 'Next' (הבא).

4 **בחר 'Typical' (רגיל).**

אם תבחר 'Typical' (רגיל), 'Printer' (מדפסת), 'PhotoThru', ו - 'Status Monitor' (בקרת מצב) יותקנו.
אם ברצונך להתקין רק פונקציות נבחרות, בחר 'Custom' (מותאם אישית).

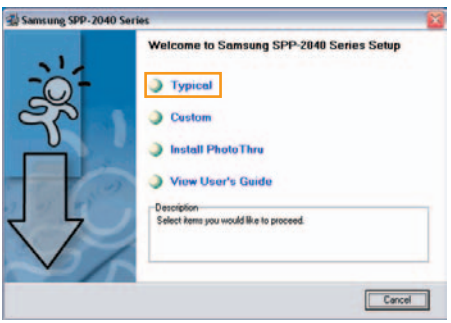

▸ מסך Windows XP

אם תבחר ב- 'Custom' (מותאם אישית), יופיע מסך הכולל רשימה של כל פרטי התוכנית. בחר את התכונות הרצויות ולחץ 'Next' (הבא).
אם תבחר ב- 'View User's Guide' (עיין במדריך למשתמש), תופיע גרסת PDF של המדריך. אם תוכנית Adobe Acrobat אינה מותקנת, היא תותקן באופן אוטומטי.
אם תבחר ב-'PhotoThru', רק תוכנית זו תותקן.
'Printer' (מדפסת) הינה ברירת המחדל ואין צורך לבחור בה.

5 **לאחר סיום ההתקנה, מופיע חלון המציע להדפיס דף נסיוני. אם תבחר להדפיס דף נסיוני, סמן את תיבת הסימון ולחץ 'Next' (הבא).**

6 **לאחר שהדף הנסיוני מודפס כנדרש, לחץ 'Yes' (כן).**

אם אינו מודפס כנדרש, לחץ 'No' (לא) כדי להדפיס שנית.

7 **כדי להירשם כמשתמש של מדפסות Samsung כדי לקבל מידע מ - Samsung, סמן את תיבת הסימון ולחץ 'Finish' (סיום). הנך מועבר לאתר האינטרנט של Samsung.**

אחרת, לחץ 'Finish' (סיום).

מעכשיו ניתן להדפיס תמונות. פתח את הקובץ להדפסה והתחל להדפיס.

◀ מסך Windows XP

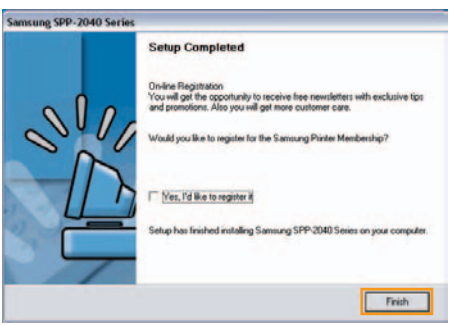

התקנה מחדש של התוכנית

לפעמים יש צורך להתקין את התוכנית מחדש אם ההתקנה נכשלה או שהתוכנה אינה פועלת כנדרש.

1 בחר 'התחל' ← 'תוכניות' או 'כל התוכניות' ← 'Samsung SPP-2040 Series' או 'Samsung SPP-2020 Series' ← 'Maintenance' (תחזוקה).

2 בחר 'Repair' (תיקון) כאשר המסך מופיע.

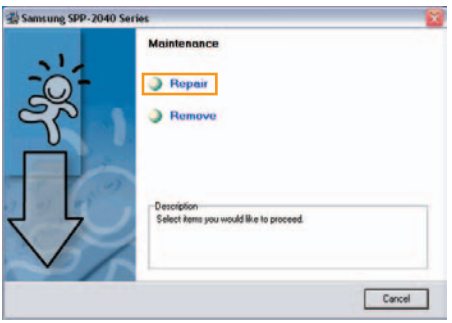

▲ מסך Windows XP

אם המדפסת שלך אינה מחוברת למחשב, החלון הבא נפתח.

▲ מסך Windows XP

לאחר התחברות למחשב, לחץ 'Next' (הבא).

אם ברצונך להתקין מחדש את התוכנית מבלי לחבר את המדפסת למחשב, לחץ 'Next' (הבא) ובחר 'No' (לא).

3 בחר את הרכיבים שברצונך להתקין מחדש ולחץ **'Next'** (הבא).

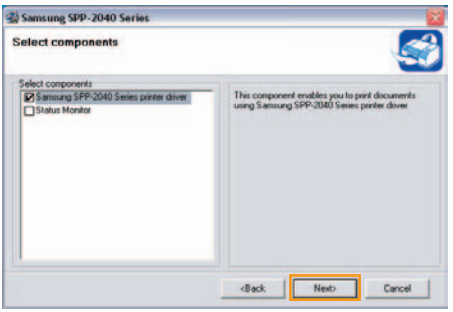

▲ מסך Windows XP

אם תבחר 'Printer' (מדפסת), החלון המציע להדפיס דף נסיוני מופיע.
אם תבחר להדפיס דף נסיוני, סמן את תיבת הסימון ולחץ 'Next' (הבא).
לאחר שהדף הנסיוני מודפס כנדרש, לחץ 'Yes' (כן).

4 לחץ **'Finish'** (סיום) לאחר גמר התקנה חוזרת.

מחיקת התוכנית

1 בחר **'התחל'** ← **'תוכניות'** או **'כל התוכניות'** ← **'Samsung SPP-2040 Series'** או **'Samsung SPP-2020 Series'** ← **'Maintenance'** (תחזוקה).

2 בחר **'Remove'** (הסר) כאשר המסך מופיע.

▲ מסך Windows XP

3 בחר את הרכיבים שברצונך להסיר ולחץ **'Next'** (הבא).

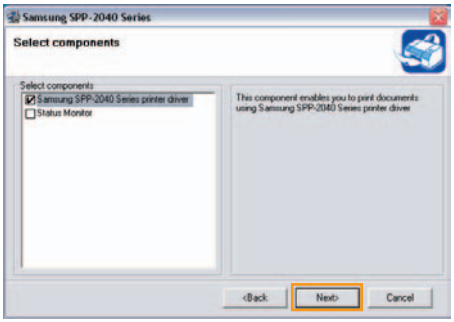

▲ מסך Windows XP

4 לחץ **'Yes'** (כן) כאשר מופיע החלון השואל אם ברצונך להסיר את הרכיבים שבחרת.

5 לחץ **'Finish'** (סיום) לאחר סיום הסרת ההתקנה.

מחיקת תוכנית PhotoThru

PhotoThru הינה תוכנית לעריכת תמונות. אם מתרחשות תקלות לאחר התקנת התוכנית, מחק את התוכנית והתקן אותה מחדש.

1 בחר 'התחל' ← 'תוכניות' או 'כל התוכניות' ← 'PhotoThru' ← 'Uninstall' (הסרת התקנה).

2 בחר OK (אישור) כאשר המסך לאישור מחיקת תוכנית מופיע אחרי מסך InstallShield Wizard.



▲ מסך Windows XP

3 בחר 'Finish' (סיום) לאחר סיום הסרת ההתקנה.

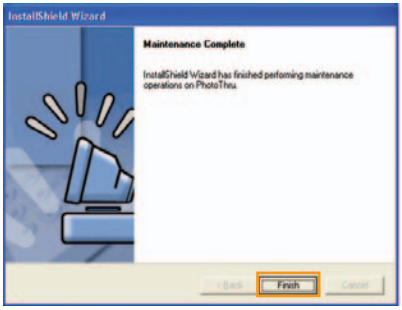

▲ מסך Windows XP

בחירת מדפסת התמונות שלך כמדפסת בברירת מחדל ב - Windows

כאשר מדפסת אחת או יותר מחוברות למחשב שלך, או שמדפסות רבות הנן משותפות ברשת, ניתן לבחור מדפסת אחת כברירת מחדל. בעת הדפסת קובץ מיישום, הקובץ מודפס במדפסת שנבחרה. המדפסת נבחרת באופן אוטומטי למדפסת בברירת מחדל אם אתה מתקין את מנהל התקן המדפסת.

1. בחר 'התחל' ← 'הגדרות' ← 'מדפסות'.
(אם אתה משתמש ב - Windows XP בחר 'התחל' ← 'מדפסות ופקסים'.)

2. בחר 'Samsung SPP-2040 Series' או 'Samsung SPP-2020 Series' ולחץ לחיצה ימנית על מסך 'מדפסות' או 'מדפסות ופקסים'.

3. לחץ 'קבע כמדפסת ברירת מחדל'.

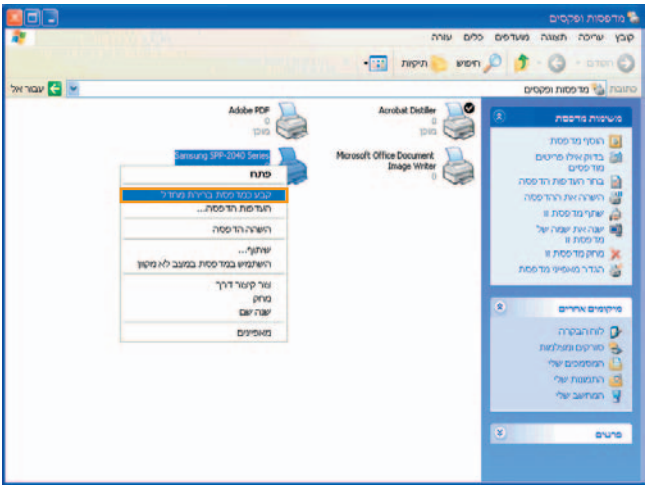

▲ מסך Windows XP

אם המדפסת נבחרה, מופיע סימון.

הדפסה ממחשב מבוסס Windows

ניתן להדפיס תמונות מיישום באמצעות מחשב מבוסס Windows.

סדר ההדפסה עשוי להשתנות בהתאם לתוכנית הנמצאת בשימוש.
לפרטים אודות סדר ההדפסה, עיין במדריך למשתמש של התוכנית.
להדפסה באמצעות Macintosh ראה עמוד 5.26 - הדפסה באמצעות Macintosh.

1 **פתח את היישום ולאחר מכן את הקובץ שברצונך להדפיס.**

2 **בחר 'הדפסה' מתפריט 'קובץ'. מסך הדפסה מופיע.**

ודא ששם המדפסת שנבחר הנו 'Samsung SPP-2040 Series' או 'Samsung SPP-2020 Series'.

ניתן להדפיס את התמונות שנבחרו באמצעות בחירת סמל המדפסת בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows או באמצעות בחירת 'הדפסה' מתפריט 'קובץ' של היישום.

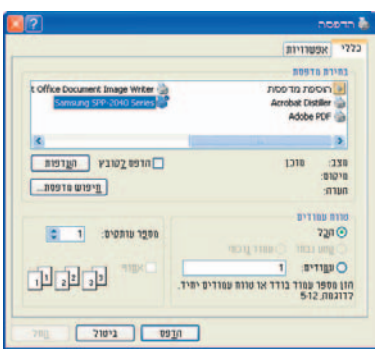

◄ מסך Windows XP

3 **בחר את מספר העותקים ואת טווח העמודים להדפסה. לחץ 'הדפס' או 'אישור' כדי להתחיל בהדפסה. הקובץ/קבצים להדפסה מאוחסן/ים בדיסק הקשיח (הדפסה ברקע) והתמונות מודפסות לפי סדר.**

לחץ 'מאפיינים' כדי לגשת לפונקציות השונות של מנהל ההתקן. פונקציות אלה מוצגות כ - 'התקנה' או 'אפשרויות מדפסת', בהתאם לתוכנית הנמצאת בשימוש.
לפרטים, ראה עמוד 5.13 - פתיחת מסך 'מאפיינים'.

ודא התאמה של כיוון הדפסת התמונה לכיוון הנייר. השתמש במצב תצוגה מקדימה ביישום שלך כדי לבדוק את כיוון הדפסת התמונה.

מה המובן של Spooling (הדפסה ברקע)?

SPOOL הנן ראשי תיבות של 'Simultaneous peripheral operation on-line' (פעולה פריפרלית מקוונת בו-זמנית). בעת ביצוע פקודות הדפסה מרובות, התמונות מאוחסנות בדיסק הקשיח עד שהן מודפסות. כאשר תוכנית משתמשת בפונקציית spool, המשתמש יכול לבצע עבודות נוספות בזמן שהתמונות נמצאות בתהליך הדפסה.

ביטול הדפסה

ניתן לבטל הדפסה באמצעות לוח הבקרה או באמצעות גישה לתיקיית מדפסות.

בעת לחיצה על לחצן Cancel (ביטול) לביטול הדפסה או בעת שמתרחשת תקלת נייר שנתקע, נעשה שימוש בעמוד אחד מחיי מחסנית הסרט, גם אם התמונה לא הודפסה במלואה.

ביטול באמצעות לוח הבקרה (עבור Samsung SPP-2040 Series בלבד)

לחץ על לחצן Cancel (ביטול) ב- לוח הבקרה.

אם תלחץ על לחצן Cancel (ביטול), רק התמונה שנמצאת בהדפסה תבוטל. כדי לבטל הדפסות הממתינות בתור להדפסה ברקע, עליך לפתוח את תיקיית המדפסות ולבטל את ההדפסה באמצעות תיקייה זו.

ביטול באמצעות תיקיית המדפסות

אם משימת הדפסה ממתינה בתור להדפסה, ניתן להפסיק, להפעיל מחדש או לבטל את ההדפסה כדלהלן:

1 ניתן לגשת לחלון זה באמצעות לחיצה כפולה על סמל המדפסת שבצדו הימני התחתון של שולחן העבודה של Windows.

או באמצעות לחיצה על 'התחל' ← 'הגדרות' ← 'מדפסות'. (ב- Windows XP לחץ 'התחל' ← 'מדפסות ופקסים' ו- ולחץ לחיצה כפולה על 'Samsung SPP-2040 Series' או 'Samsung SPP-2020 Series'.)

2 מתפריט 'מסמך':

עבור Windows 98/Me בחר 'ביטול הדפסה'.

עבור Windows NT 4.0/2000/XP בחר 'ביטול'.

להפסקה זמנית של ההדפסה, בחר את הקובץ ביישום ובחר 'עצור הדפסה' או 'הפסקה' מתפריט 'מסמך'.
לשינוי סדר ההדפסה, בחר את הקובץ הרצוי וגרור אותו למיקום הרצוי בתור ההדפסה.
אם תסיר את כבל ה- USB בזמן הדפסה, ההדפסה תתבטל.

הגדרת המדפסת ב- Windows

ניתן להשתמש בחלון מאפייני מדפסת Samsung SPP-2040 Series המאפשר גישה לכל אפשרויות המדפסת שיש לך צורך בהן בעת שימוש במדפסת.

פתיחת מסך 'מאפיינים'

כאשר מאפייני המדפסת מוצגים, ניתן לעיין בהם ולערוך שינויים בהגדרות הדרושות למשימת ההדפסה שלך.

פתיחה ביישום

הדפסת תמונות מתוכנית היישום.

1. **לחץ 'מאפיינים' ממסך המדפסת.**

   חלון מאפייני המדפסת עשוי להיות שונה בהתאם למערכת ההפעלה.

2. **לחץ על כל כרטיסייה כדי לגשת למאפיינים. לפרטים נוספים, ראה עמוד 5.14 - עריכת היכרות עם מסך המאפיינים.**
3. **לחץ OK (אישור) לאחר סיום עריכת ההגדרות.**

בחלון 'העדפות הדפסה' של המדפסת שלך מופיעות 5 כרטיסיות: Basics (יסודות), Output (פלט), Graphics (גרפיקה), Deco (דקו), ו- About (אודות). לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של Windows.
כרטיסיית 'מדפסות' מוצגת רק כאשר המסך נפתח מתיקיית מדפסת. ראה עמוד 5.11 - הדפסה באמצעות מחשב מבוסס Windows.

פתיחה מתיקיית מדפסות

1. **לחץ 'התחל' ← 'הגדרות' ← תפריט 'מדפסות'.**

   ל- Windows XP בחר 'מדפסות ופקסים'.

2. **לחץ לחיצה כפולה על סמל Samsung SPP-2040 Series או Samsung SPP-2020 Series.**
3. **לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת ו-:**

   ב- Windows 98/Me בחר 'מאפיינים'.

   ב- Windows 2000 בחר 'העדפות הדפסה'.

   ב- Windows XP בחר 'העדפות הדפסה'.

4. **לחץ על כל כרטיסייה כדי לגשת למסך.**

עריכת היכרות עם מסך המאפיינים

כרטיסיית Basics (יסודות)

כרטיסיית Basics (יסודות) מספקת אפשרויות להתאמת האופן בו יוצג במסמך בדף המודפס.

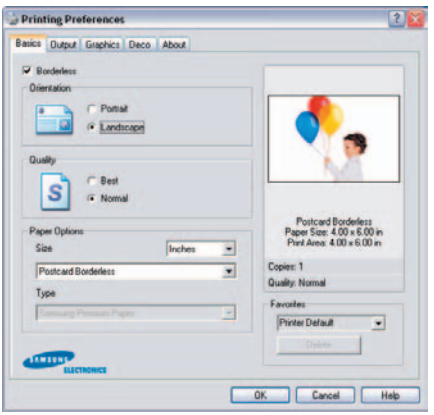

▲ מסך Windows XP

	תיאור	מאפיין
1	Borderless (ללא מסגרת)	הדפסת תמונה ללא מסגרת.
2	Orientation (כיוון הדפסה)	בחר את הכיוון שבו יודפס המידע על הדף. 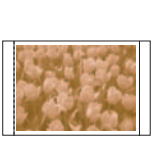 Landscape ▲ (לרוחב) Portrait ▲ (לאורך)
3	Quality (איכות)	אם תבחר ב - Best (מיטבי), איכות ההדפסה של חלק מהצבעים תהיה טובה יותר. אך ברוב המצבים, לא יהיה הבדל ניכר בין Best (מיטבי) ובין Normal (רגיל).
4	Paper Options (אפשרויות נייר)	אפשרויות נייר מאפשרות לך להגדיר את גודל הנייר.

ודא התאמה של כיוון הדפסת התמונה לכיוון הנייר. השתמש במצב תצוגה מקדימה ביישום שלך כדי לבדוק את כיוון הדפסת התמונה.

כרטיסיית Output (פלט)

כרטיסיית Output (פלט) מספקת אפשרויות עיצוב.

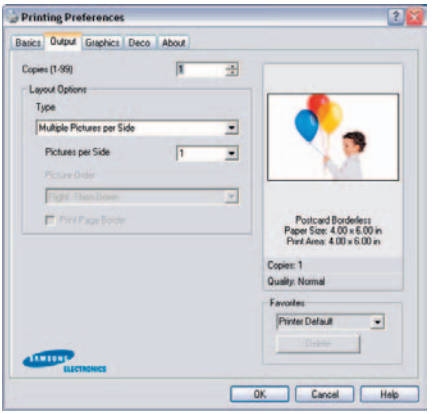

▲ מסך Windows XP

	מאפיין	תיאור
1	Copies (עותקים)	בחר את מספר העותקים מ - 1 עד 99.
2	Layout Options (אפשרויות עיצוב)	בחר את הכיוון שבו יודפס המידע על הדף. העיצוב מופיע באופן שונה בהתאם לכיוון ההדפסה והאיכות שבהם בחרת בכרטיסיית Basics (יסודות) (ראה עמוד 5.14 - כרטיסיית Basics (יסודות)). ניתן לבחור את מספר העותקים, הסוג, התמונות שתופענה בכל צד, ובאם להדפיס מסגרת על הדף. ניתן לבחור ולהדפיס 1, 2, 4, 6, 9 או 16 תמונות בכל צד. סדר ההדפסה של התמונות משתנה באופן אוטומטי בהתאם לבחירה שלך.

כרטיסיית Graphics (גרפיקה)

כרטיסיית Graphics (גרפיקה) מאפשרת לך לבחור מגוון אפשרויות של צבע וחדות.

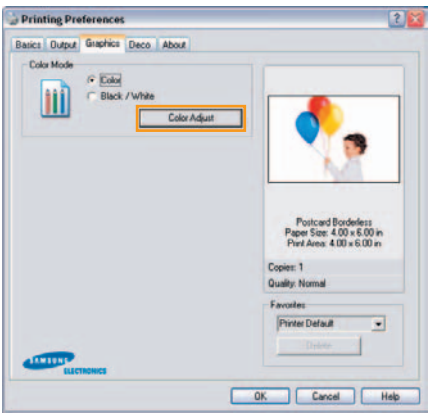
Printing Preferences
Basics
Output
Graphics
Deco
About
Color Mode
Color
Black / White
Color Adjust
Postcard Borderless
Paper Size: 4.00 x 6.00 in
Print Area: 4.00 x 6.00 in
Copies: 1
Quality: Normal
Favorites
Printer Default
OK
Cancel
Help
①
②
▲ מסך Windows XP

	מאפיין	תיאור
1	Color Mode (מצב צבע)	בחר 'Color' (צבע) או 'Black/White' (שחור/לבן).
2	Color Adjust (כוונון צבע)	ניתן לכוונן 'Brightness' (בהירות), 'Contrast' (חדות), 'Saturation' (רוויה) ו- 'Cyan Red' (טורקיז-אדום), 'Magenta-Green' (ארגמן-ירוק), 'Yellow-Blue' (צהוב-כחול), לכוונון צבע באופן אוטומטי, סמן 'Auto Adjustment' (כוונון אוטומטי) ולחץ OK (אישור). 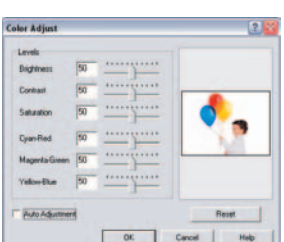 Color Adjust Levels Brightness Contrast Saturation Cyan-Red Magenta-Green Yellow-Blue Auto Adjustment Reset OK Cancel Help ▲ מסך Windows XP

כרטיסיית Deco (דקו)

ניתן להשתמש בכרטיסיית Deco (דקו) כדי להגדיר אפשרויות עבור מאפייני מסגרות, הודעות ופונטים.

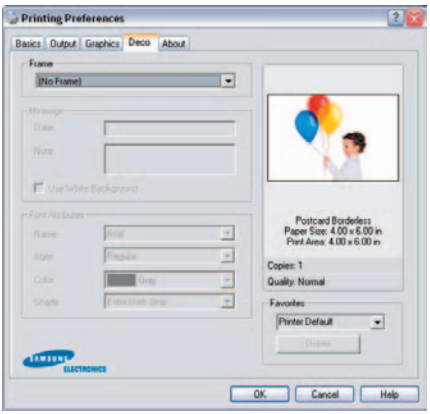

▲ מסך Windows XP

	מאפיין	תיאור
1	Frame (מסגרת)	בחר מסגרת.
2	Message (הודעה)	ניתן להוסיף תאריך או הערה, או להחיל רקע לבן לתמונה. אם ברצונך להשתמש ברקע לבן, בחר בתיבת הסימון.
3	Font Attributes (מאפייני הפונטים)	ניתן לבחור שם, סגנון, צבע, וגון עבור הפונט.

כרטיסיית About (אודות)

השתמש בכרטיסיית About (אודות) כדי להציג את הודעת זכויות היוצרים ואת מספר הגרסה של מנהל ההתקן. אם יש לך דפדפן אינטרנט, תוכל להתחבר לאינטרנט באמצעות לחיצה על סמל אתר האינטרנט.

שימוש בהגדרה מועדפת

האפשרות 'Favorites' (מועדפים) הזמינה בכל כרטיסייה חוץ מכרטיסיית 'About' (אודות), מאפשרת לך לשמור את ההגדרות העדכניות של המאפיינים לשימוש עתידי.

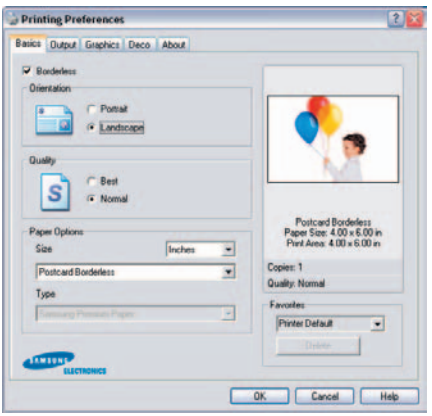

▲ מסך Windows XP

1 בחר **'Printer Default'** (ברירת מחדל מדפסת) או **'Untitled'** (ללא כותרת) ב- **'Favorites'** (מועדפים).

Printer Default (ברירת מחדל מדפסת): ניתן להגדיר את המאפיינים העדכניים כהגדרה בברירת מחדל עבור מנהל התקן המדפסת.

Untitled (ללא כותרת): אם תחיל הגדרה חדשה, 'Untitled' (ללא כותרת) יוצג באופן אוטומטי.

2 לחץ **'Save'** (שמירה) לאחר הזנת השם הרצוי כדי לשמור את ההגדרה החדשה.

3 בחר את השם הרצוי מ- **'Favorites'** (מועדפים) כדי להשתמש בהגדרה השמורה.

למחיקת שם שמור, לחץ 'Delete' (מחיקה) לאחר בחירת השם.

אם תלחץ 'Yes' (כן) על המסך כדי לאשר את המחיקה, 'Untitled' (ללא כותרת) מופיע שנית.

שימוש בעזרה

למחשב שלך יש מסך עזרה שניתן להפעיל באמצעות לחצן עזרה המופיע בחלון מאפייני המדפסת. מסך העזרה מספק מידע מפורט אודות תכונות המדפסת הניתנות על ידי מנהל התקן המדפסת. ניתן גם ללחוץ על סימן השאלה בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן ללחוץ על הגדרה כלשהיא.

הדפסה באמצעות תוכנית PhotoThru ב- Windows

עם PhotoThru תוכל לערוך תמונות לקבלת תמונות מבדרות יותר. לפרטים אודות השימוש ב- PhotoThru, עיין במדריך למשתמש של PhotoThru.

1 **בחר 'התחל' ← 'תוכנית' או 'כל התוכניות' ← 'PhotoThru' ← תפריט 'PhotoThru'.**

2 **כאשר תוכנית PhotoThru מופיעה, אתר את התמונה שברצונך להדפיס.**

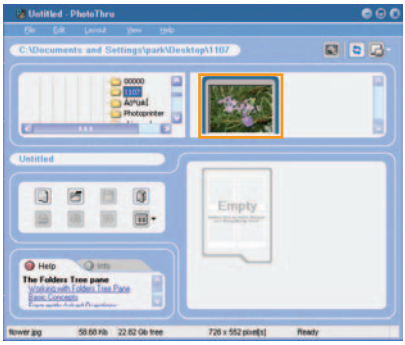

3 **לחץ לחיצה כפולה על התמונה שבחרת.**

התמונה מוצגת בפורמט מוגדל בשטח העבודה וכלי עריכה שונים מוצגים. ערוך את התמונה באמצעות הפונקציות הזמינות.

4 לחץ על **'File'** (קובץ) ← **'Print'** (הדפסה) בשורת התפריט העליונה.

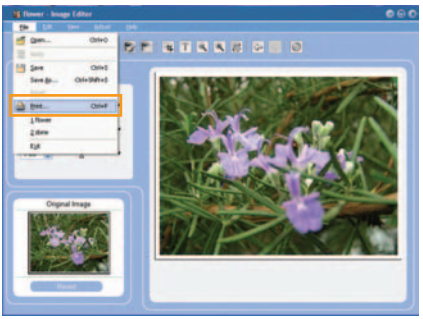

5 לחץ **'Print'** (הדפסה) לאחר בחירת מספר העותקים להדפסה וכל פונקציה נוספת.

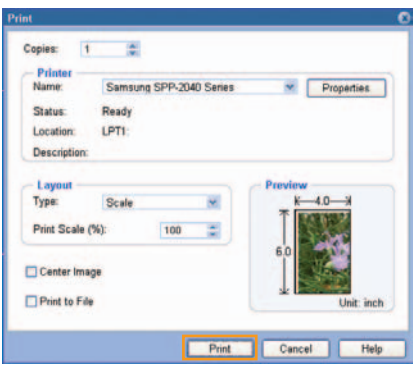

ודא התאמה של כיוון הדפסת התמונה לכיוון הנייר. השתמש במצב תצוגה מקדימה ביישום שלך כדי לבדוק את כיוון הדפסת התמונה.

התקנת התוכנית עבור Macintosh

דרישות מערכת עבור Macintosh

לפני שאתה מתחיל, ודא שהמערכת שלך עומדת בדרישות המינימליות למערכת.
סביבה נתמכת של Macintosh:

- Mac OS 10.3.X
- מעבד: Power PC G3, G4 או G5
- זיכרון: 128 MB או רחב יותר
- שטח דיסק קשיח פנוי: 200 MB או גדול יותר

התקנת התוכנית

1. צא מכל התוכניות. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל **USB** מתאים. עיין בעמוד **5.2** - חיבור המדפסת שלך למחשב מבוסס **Windows**.
2. הפעל את ה-**Macintosh** והכנס את תקליטור התוכנה (עם התווית כלפי מעלה) לכונן התקליטורים שלך. חלון ההתקנה מופיע באופן אוטומטי.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בעת הופעתו על 'שולחן העבודה' ולחץ **'Installer'** (מתקין) ← **'Printer'** (מדפסת).
4. הזן את סיסמת המשתמש של **Macintosh**.
5. לחץ לחיצה כפולה על **'Samsung Photo Installer'**.

6 לחץ **'Continue'** (המשך) כאשר מסך **Samsung Photo Installer** מופיע.

7 בחר את הדיסק הקשיח שבו תותקן התוכנית ולחץ **'Continue'** (המשך).

8 בחר **'Easy Install'** (התקנה קלה) כסוג ההתקנה ולחץ **'Install'** (התקן).

9 לחץ **'Quit'** (יציאה) בסיום ההתקנה.

הגדרת המדפסת ב- Macintosh

שימוש בסביבת Mac OS 10.3.X USB

1 פתח את הדיסק הקשיח ובחר 'Applications' (יישומים) ← 'Utilities' (תוכניות שירות) ← 'Printer Setup Utility' (תוכנית שירות הגדרת מדפסת).

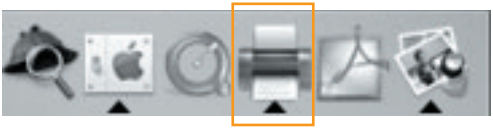

2 לחץ 'Add' (הוספה) לרשימת המדפסת.

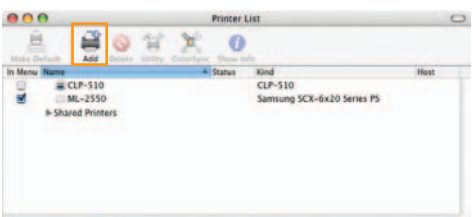

3 בחר כרטיסיית 'USB'.

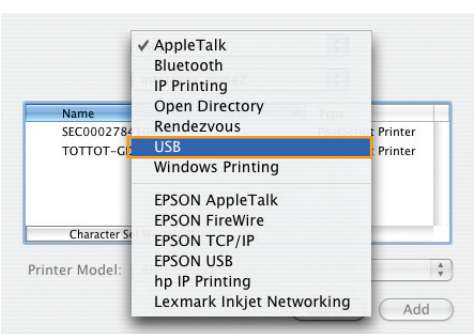

4 בחר 'SPP-2040' או 'SPP-2020' ולחץ 'Add' (הוספה).

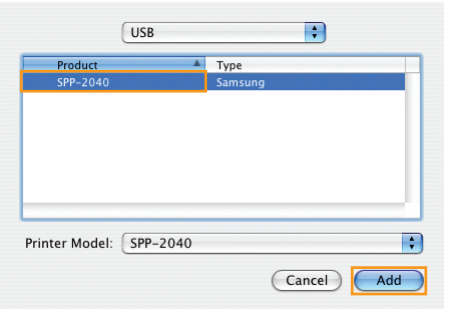

אם לא תמצא את המדפסת באופן אוטומטי, בחר Samsung מ- 'Printer Model' (דגם מדפסת).
בחר 'SPP-2040' או 'SPP-2020' ולחץ 'Add' (הוספה).

תהליך ההגדרה הסתיים כאשר 'SPP-2040' או 'SPP-2020' מופיעה ברשימה.

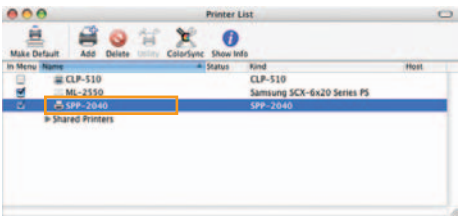

הדפסה באמצעות Macintosh

1 פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.

2 לחץ על **'Page Setup'** (הגדרת עמוד) לאחר פתיחת הקובץ.

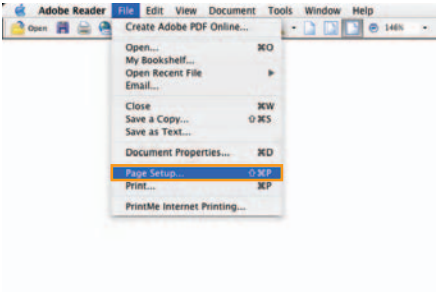

3 לחץ **OK** (אישור) לאחר הגדרת העיצוב, הגודל, כיוון ההדפסה וקנה המידה.

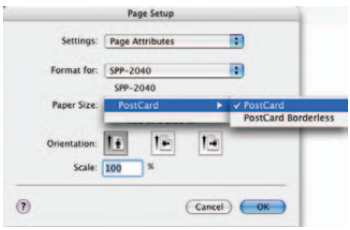

4 לחץ **'Print'** (הדפסה) כדי להדפיס את התמונה שנבחרה.

5 לחץ **'Print'** (הדפסה) לאחר בחירת מספר העותקים ואת טווח העמודים להדפסה.

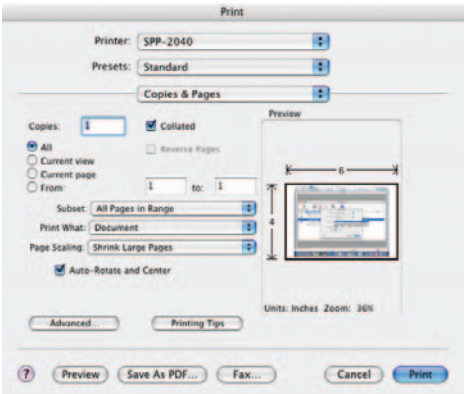

ניתן להגדיר אפשרויות שונות בצד ימין של הכרטיסיה.
ניתן להגדיר העתקים ועמודים, עיצוב, אפשרויות פלט, מתכנן לוח זמנים, טיפול בנייר, colorSync, תכונות מדפסת ותקציר.

6 המסך המאשר שהקובץ נשלח לתור ההדפסה מופיע ותהליך ההדפסה מתחיל.

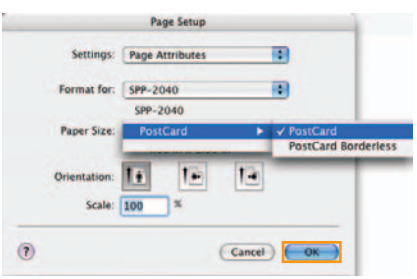

ודא התאמה של כיוון הדפסת התמונה לכיוון הנייר. השתמש במצב תצוגה מקדימה ביישום שלך כדי לבדוק את כיוון הדפסת התמונה.

מחיקת התוכנית

1 לחץ **'Uninstall'** (הסרת התקנה) לאחר בחירת סוג ההתקנה כ- **'Uninstall'** (הסרת התקנה) בשלב **6**. ראה עמוד **5.21** - התקנת התוכנית עבור **Macintosh**.

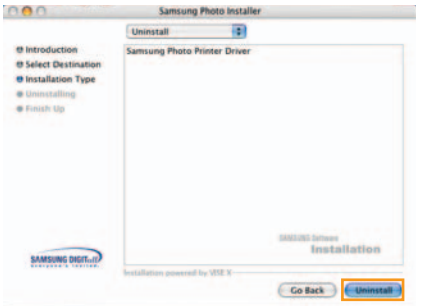

2 לחץ **'Quit'** (יציאה) לאחר סיום הסרת ההתקנה.

הדפסה באמצעות תוכנית PhotoThru ב- Macintosh

התוכנית PhotoThru היא נוחה לעריכת שינויים בקובצי התמונות. התוכנית מספקת תכונות מגוונות ומעניינות לעריכת תמונות. לפרטים אודות השימוש ב- PhotoThru, עיין במדריך למשתמש של PhotoThru.

התקנת התוכנית

1. הפעל את ה-**Macintosh** והכנס את תקליטור התוכנה (עם התווית כלפי מעלה) לכונן התקליטורים שלך. חלון ההתקנה מופיע באופן אוטומטי.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בעת הופעתו על 'שולחן העבודה' ולחץ 'Installer' (מתקין) ← 'Application' (יישום).
3. לחץ לחיצה כפולה על 'PhotoThru Installer'. עקוב אחר ההוראות שעל המסך.

הדפסת התמונה

1. בחר 'Application' (יישום) ← 'PhotoThru'.
2. כאשר תוכנית PhotoThru מופיעה, אתר את התמונה שברצונך להדפיס.

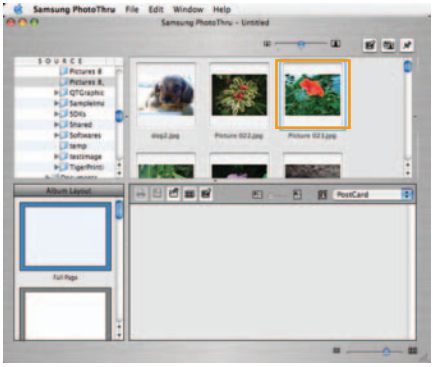

3 לחץ לחיצה כפולה על התמונה שבחרת.

התמונה מוצגת בפורמט מוגדל בשטח העבודה וכלי עריכה שונים מוצגים. ערוך את התמונה באמצעות הפונקציות הזמינות.

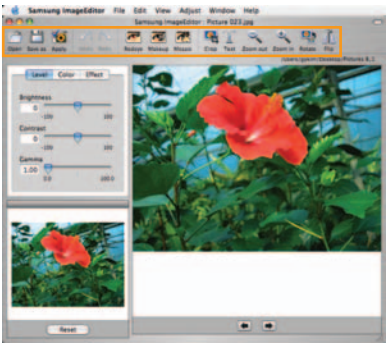

4 לחץ על 'File' (קובץ) ← 'Print' (הדפסה) בשורת התפריט העליונה.

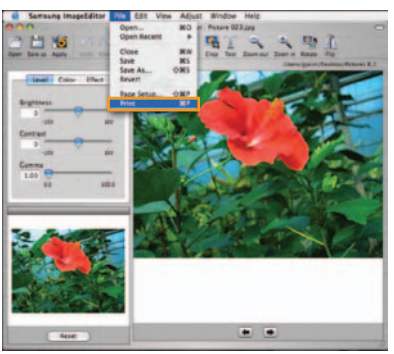

5 לחץ 'Print' (הדפסה) לאחר בחירת מספר העותקים להדפסה וכל פונקציה נוספת.

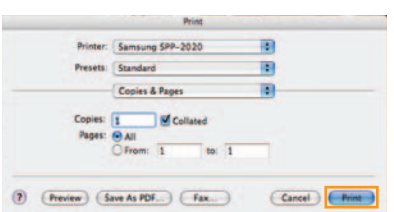

ודא התאמה של כיוון הדפסת התמונה לכיוון הנייר. השתמש במצב תצוגה מקדימה ביישום שלך כדי לבדוק את כיוון הדפסת התמונה.

שימוש בפונקציית

MSC (Mass Storage Class)

עבור (SPP-2040 Series בלבד)

אם תחבר את המדפסת שלך למחשב מבוסס Windows באמצעות כבל USB ותכניס כרטיס זיכרון למדפסת, המחשב מזהה את כרטיס הזיכרון כדיסק נשלף. המחשב מתפקד ומשמש כקורא כרטיס זיכרון וניתן לעיין בנתונים שבכרטיס הזיכרון ולערוך אותם.

1 חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB מתאים והכנס כרטיס זיכרון למדפסת.

מסך 'דיסק נשלף' מופיע באופן אוטומטי.

◀ מסך Windows XP

אם מסך 'דיסק נשלף' אינו מופיע באופן אוטומטי, בחר ב - 'המחשב שלי' ← 'דיסק נשלף'. לחץ לחיצה כפולה על סמל 'דיסק נשלף'.

2 לחץ לחיצה כפולה על 'פתח את התיקיה כדי לראות את הקבצים באמצעות סייר Windows'.

מסך תיקיית דיסק נשלף מופיע.

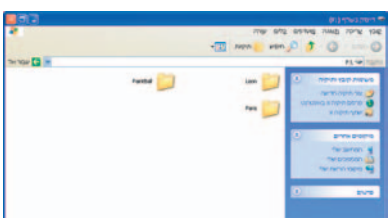

◀ מסך Windows XP

ניתן לשמור או להעביר כל קובץ או תיקייה.

אם תכניס שני כרטיסי זיכרון, המחשב מזהה את הכרטיס הראשון שהוכנס ושומר את הנתונים המופיעים בכרטיס. אם תסיר את הכרטיס, המחשב מזהה את הכרטיס האחרון שהוכנס.

פונקציה זו פועלת ב- Windows 98 וב- Macintosh.

הדפסה באמצעות Bluetooth (אופציה: SPP-00BA)

אם תתקין את התקן ה - Bluetooth האופציונלי, תוכל להדפיס באופן אלחוטי רק ממצלמת טלפון המצוידת ב - Bluetooth. למרות שמוצר זה עומד בדרישות של מפרט Bluetooth, יתכן והמוצר לא יפעל עם כל ההתקנים המאופשרים בטכנולוגיה האלחוטית של Bluetooth.

כפיפות: Bluetooth גרסה 1.2
כוח פלט: Bluetooth דרגה 2, עד 10 מטרים
טופולוגיית רשת: חיבורי נקודה לריבוי-נקודות
הפרופילים הנתמכים: OPP (פרופיל דחיפת אובייקט) בלבד
פורמט קובץ נתמך: JPEG בלבד

1 **הכנס את התקן ה-Bluetooth ליציאת ה-USB המשמשת למצלמות דיגיטליות.**

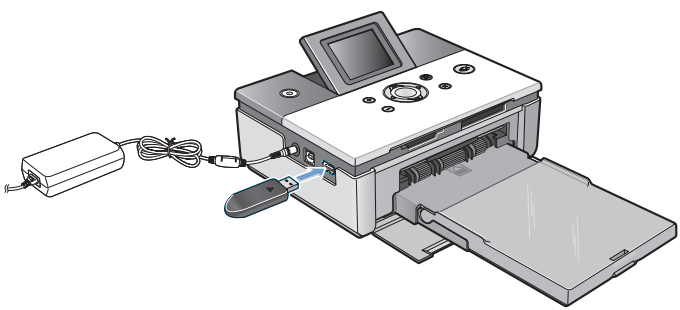

2 **שלח הוראה להדפסת תמונות מההתקן התואם Bluetooth.**

לפרטים נוספים, אנא עיין במדריך למשתמש של התקנים נתמכי Bluetooth ובמדריך למשתמש של התקני Bluetooth אופציונליים.

6. תחזוקה

ניתן לתחזק את המדפסת בקלות. המדפסת קלת-משקל וניידת. בעת אחסון או נשיאת המדפסת, הסר את הנייר ואת מחסנית הנייר.

- **תחזוקת המדפסת**
- **החלפת מחסנית סרט הדיו**
- **פתרון בעיות**
- **מפרט**

יש לסגור את מחסנית הנייר כאשר המדפסת אינה בשימוש.
אין לאחסן את המדפסת כאשר היא חשופה לשמש או באזורים בעלי טמפרטורה קיצונית.
יש לאחסן את הנייר באריזה המקורית על משטח שטוח ובמקום קריר ויבש.

תחזוקת המדפסת

ניקוי הצד החיצוני

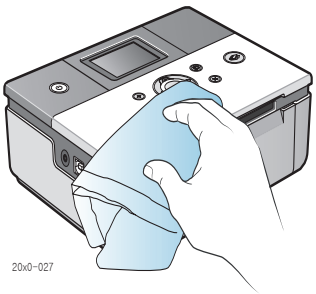

1. לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי לכבות את המדפסת ונתק את מתאם הכוח.
2. נקה את הצד החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית לחה.

אם ברצונך להשתמש בחומר ניקוי, יש להתקשר למרכז שירות של Samsung לקבלת חומר ניקוי מומלץ. אין להשתמש בחומרי ניקוי או סוגי סבון אחרים היות והם עשויים להזיק לראש ההדפסה.

החלפת מחסנית סרט הדיו

רכוש את דגם מחסנית סרט דיו IPP-4640G (להדפסת 40 גיליונות).

1 **פתח את המכסה הצידי.**

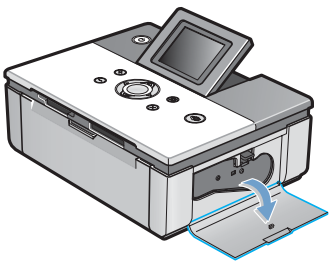

2 **לחץ את הידית כלפי מעלה.**

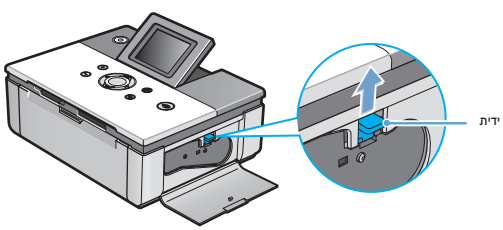

3 **הוצא את המחסנית הקיימת.**

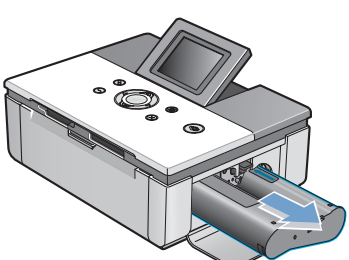

4 **לאחר הסרת המחסנית מהאריזה, סובב את הגלגילון כדי ליישר קמטים או אזורים שאינם חלקים בפילם.**

אם הפילם אינו חלק, הוא עשוי להינזק בעת התקנה.

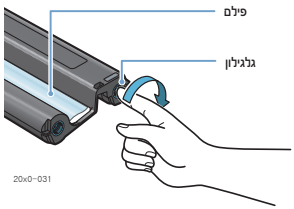

5 **הכנס את המחסנית בהתאם לכיוון המופיע באיור.**

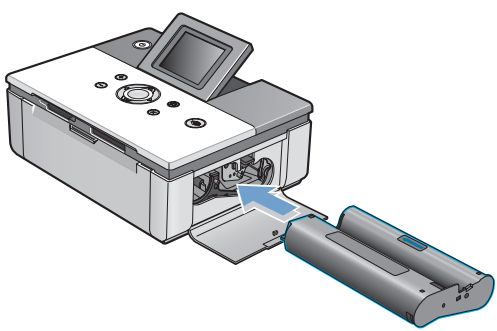

6 **ודא שהמחסנית נמצאת תחת הידית ולאחר מכן סגור את המכסה הצידי.**

פתרון בעיות

הודעות שגיאה בתצוגה

תצוגה	בעיה	פתרון בעיות
	• שגיאה כאשר אין נייר.	• טען את הנייר. (ראה עמוד 2.3 - טעינת נייר.) • לחץ על לחצן Print (הדפסה).
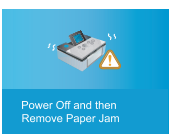	• נייר נתקע.	• כבה את המדפסת. • אם הנייר התקוע אינו משתחרר באופן אוטומטי, יש להוציאו באופן ידני. • הפעל את המדפסת. • שים לב שנעשה שימוש בדף אחד של מחסנית הסרט כאשר מתרחשות תקלות בהן הנייר נתקע על אף שתמונה אינה מודפסת.
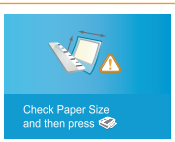	• גודל נייר שגוי.	• אפס את גודל הנייר. • לחץ על לחצן Print (הדפסה).
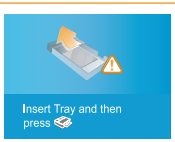	• מחסנית הנייר לא הוכנסה או שהוכנסה באופן שגוי.	• הכנס את מחסנית הנייר. • הכנס שוב את מחסנית הנייר בצורה נכונה.
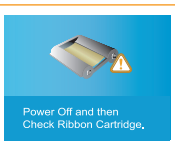	• מחסנית סרט הדיו אינה מותקנת או שהינה מותקנת באופן שגוי.	• התקן שוב את מחסנית סרט הדיו בצורה נכונה.
	• מחסנית סרט הדיו ריקה.	• החלף את מחסנית סרט הדיו. (ראה עמוד 6.3 - החלפת מחסנית סרט הדיו.)

תצוגה	בעיה	פתרון בעיות
	• מחסנית סרט הדיו אינה מותקנת בעת הפעלת המדפסת.	• התקן את מחסנית סרט הדיו. (ראה עמוד 2.2 - התקנת מחסנית סרט הדיו.) • לחץ על לחצן OK (אישור).
	• מחסנית סרט הדיו אינה מותקנת בעת נסיון להדפיס תמונות.	• התקן את מחסנית סרט הדיו. (ראה עמוד 2.2 - התקנת מחסנית סרט הדיו.) • לחץ על לחצן Print (הדפסה).
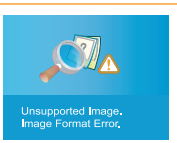	• הגדרת התמונות שגויה.	• אפס את התמונות בצורה נכונה.
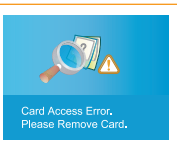	• המדפסת נכשלה בקריאת כרטיס הזיכרון.	• הסר והכנס את כרטיס הזיכרון שנית. • אם השגיאה מתרחשת שוב, נסה כרטיס זיכרון אחר.
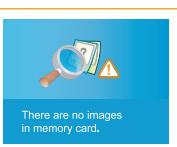	• אין תמונות בכרטיס הזיכרון.	• טען מחדש את התמונות בכרטיס הזיכרון ונסה שנית.
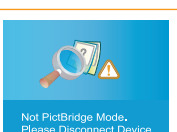	• מופיע כאשר אתה מנסה להדפיס ממצלמה שאינה תומכת ב - PictBridge.	• חבר מצלמה התומכת ב - PictBridge.
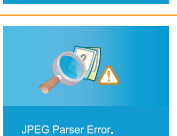	• יש בעיה בקריאת קובצי JPEG.	• הדפס תמונות אחרות.

תצוגה	בעיה	פתרון בעיות
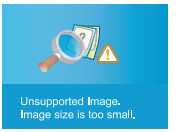	• לא ניתן להדפיס אם התמונה הינה 40 פיקסלים x 60 פיקסלים או פחות.	• הדפסת תמונות של 40 פיקסלים x 60 פיקסלים או יותר.
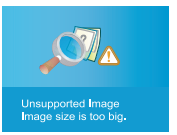	• לא ניתן להדפיס אם התמונה הינה 5120 פיקסלים x 7680 פיקסלים או יותר.	• הדפס תמונות שהגן פחות מ - 5120 פיקסלים x 7680 פיקסלים.
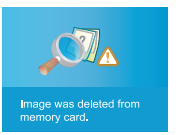	• התמונות בכרטיס הזיכרון נמחקו.	• נסה להדפיס תמונות ממקור אחר.
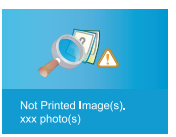	• XXX תמונות מתוך מכלול התמונות אינן מודפסות.	• לאחר בדיקת התמונות המודפסות, הדפס שנית את התמונות החסרות.

תכנון בדיקות מצב מדפסת

המחשב שלך יכול לבדוק את מצב המדפסת באופן אוטומטי.

1 לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת המופיע בחלק התחתון של המסך ולחץ 'Option' (אפשרות) מהתפריט.

2 לחץ על תיבת הסימון אם ברצונך להגדיר את 'Status Monitor Alert Option' (אפשרות התראה בקרת מצב).

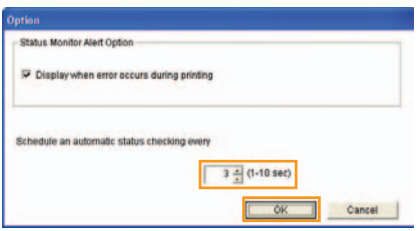

3 בדיקת תכנון ומצב אוטומטי מ - 1 עד 10 שניות.

4 לחץ 'OK' (אישור) לסיום ההגדרה.

בדיקת מספר הדפים שהודפסו

ניתן לבדוק את סה"כ מספר הדפים שהודפסו לאחר רכישת המדפסת.

1 בחר 'התחל' ← 'תוכניות' או 'כל התוכניות' ← 'Samsung SPP-2040 Series' או 'Samsung SPP-2020 Series' ← 'Page Count'.

החלון המציג את המספרים מופיע.

מפרט

שם הדגם	SPP-2020, OT20PPL, SPP-2040, OT20PPH
סוג יחידה	Dye Diffusion Thermal Transfer (הפצת צבע באמצעות העברה תרמית)
מהירות הדפסה[א]	כ - 60 שניות כדי להדפיס צילום בגודל 15 x 10 מ"מ
רזולוציה	300 x 300 dpi מרבי
גודל מסמך קלט	גלויה - 102 x 152 מ"מ
תכולת מחסנית הנייר	עד 20 גיליונות
רמת לחץ צליל[ב]	הדפסה: פחות מ - 55 dBA
צריכת כוח	40 W
תנאי הפעלה	טמפרטורה: 10°C עד 32°C לחות: 20% עד 80% RH
מקור כוח	ראה תוית דירוג בתחתית המכשיר
דרישות מתאם	קלט: AC 110-240 V / 50-60 Hz פלט: DC 24 V / 1.7 Amps
מידות (רוחב X קוטר X גובה)	SPP-2020 Series: 180 x 136 x 61 מ"מ SPP-2040 Series: 180 x 136 x 67 מ"מ
משקל	SPP-2020 Series: 0.97 ק"ג SPP-2040 Series: 1.07 ק"ג
ממשק כרטיס זיכרון[ג]	CompactFlash Type I & II, xD-Picture Card, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick-PRO (טורי), Secure Digital, SmartMedia
ממשק מחשב	USB 1.1 ו - USB 2.0
ממשק מצלמה	USB Host 1.1 (PictBridge)
ממשק מצלמה-טלפון	USB Host 1.1 (PictBridge)
ממשק Bluetooth (אופציונלי)	כפיפות Bluetooth: גרסה 1.2 הפרופילים הנתמכים: OPP (פרופיל דחיפת אובייקט) בלבד פורמט קובץ נתמך: JPEG בלבד רק מצלמה המצוידת ב - Bluetooth
פורמט קובץ נתמך	Exif 2.2, DPOF, TIFF (לא דחוס), אפור 8 סיביות, BMP (לא דחוס) עם 24 RGB סיביות, 8 RGB סיביות, JPEG (רגיל), פורמט סדר פיקסלים RGB בלבד
אורך חיי הדפסה	עד 2,000 גיליונות - האחריות מסתיימת לאחר הדפסת 2,000 גיליונות גם אם תקופת האחריות עדיין לא פגה.

א. מהירות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה, הקיבולת, היישום ופורמט הקבצים.

ב. שימוש ברמת צליל ISO7779.

ג. קיימים סוגים רבים של כרטיסי זכרון ולכל כרטיס זכרון יש תת-סוגים רבים. בכמה מקרים, אפשר שהמדפסת שלך אינה תומכת בכרטיס זכרון חדש שנכנס לשוק, גם אם מדובר בסוג כרטיס זכרון המשווק עם המדפסת.

Federal Communications Commission (FCC)

פולט שלא במכוון בהתאם לפרק 15 של חוקי ה - FCC

התקן זה נענה לדרישות של פרק 15 של חוקי ה - FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, ו - (2) על התקן זה לקבל כל הפרעות הנקלטות על ידי ההתקן, וכולל הפרעות שעשויות לגרום לפעולה בלתי-רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא כתואם למגבלות של התקן דיגיטלי מדרגה B בהתאם לפרק 15 של חוקי ה - FCC. מגבלות אלה מתוכננות כדי לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מזיקות במתקן מגורים. ציוד זה יוצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם ההתקנה והשימוש בו אינם בהתאם להוראות, עשוי לגרום להפרעות מזיקות בתקשורת רדיו. בכל אופן, אין ערובה לכך שלא תהיינה הפרעות במתקן מסוים. אם הציוד גורם להפרעות בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על ידי הפעלה וכיבוי של הציוד, המשתמש מתבקש לנסות ולתקן את ההפרעות באמצעות אחד, או יותר, מהאמצעים הבאים:

- שינוי כיוון או מיקום האנטנה.
- הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט.
- חיבור הציוד לשקע או מעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות לקבלת עזרה עם המשווק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

אם יש צורך בכך, על המשתמש להתייעץ עם המשווק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות. המשתמש עשוי להיעזר בחוברת הבאה: "Something About Interference". החוברת זמינה במשרדים אזוריים מקומיים של ה - FCC. החברה אינה אחראית להפרעות רדיו או טלוויזיה הנגרמות על ידי שינויים שאינם מאושרים בציוד זה, או החלפה או חיבור של כבלים וציוד שאינם כלולים במפרט החברה. התיקון יהיה באחריות המשתמש. יש להשתמש רק בכבלי נתונים מוגנים במערכת זו.

הנחיות אירופאיות

ציוד מידע טכנולוגי זה נבדק ונמצא תואם להנחיות האירופאיות הבאות:

- הנחיית EMC 89/336/EEC עם הנחיות מתקנות 92/31/EEC ו - 93/68/EEC בהתאם ל-:
  - EN 55022 דרגה B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- הנחיית מתח נמוך (בטיחות) 73/23/EEC בהתאם ל - EN 60950 (A1/A2/A3/A4/A11)
- הנחיית ציוד מסוף רדיו וטלקום 199/5/EC בהתאם ל-:
  - CTR21 (אם מותאם עם התקן עדכני)
  - ETS 300 328 (אם מותקן עם התקן אלחוטי מוטבע 2.4 GHz)
  - ETS 301 489-1 (אם מותקן עם התקן אלחוטי מוטבע 2.4 GHz)
  - ETS 301 489-17 (אם מותקן עם התקן אלחוטי מוטבע 2.4 GHz)

המידע הבא מתייחס רק למערכות הנושאות סימון CE.

Industry Canada (IC)

פולט בלתי-מכוון בהתאם ל - ICES-003

מתקן דיגיטלי זה אינו עובר על מגבלות דרגה B של פליטת הפרעות רדיו ממתקן דיגיטלי כפי שהוגדר בתקנות הפרעות רדיו של Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique edicte par Industrie Canada.

אינדקס

D

DPOF, הדפסה 3.13

M

MSC, שימוש 5.31

P

PhotoThru

הדפסה

5.29 Macintosh

5.19 Windows

התקן

5.29 Macintosh

5.4 Windows

א

אביזרים 1.6

ב

בהירות, הגדר 3.9

ביטול, הדפסה 5.12

ד

דיסק נשלף 5.31

דרישות המערכת

5.21 Macintosh

5.3 Windows

ה

הדפסה

5.26 Macintosh

4.2 PictBridge

5.11 Windows

כל התמונות 3.12

הדפסה ברקע 5.11

הודעת שגיאה 6.5

התקן

PhotoThru

5.29 Macintosh

5.4 Windows

מנהל התקן

5.21 Macintosh

5.4 Windows

התקן מחדש, מנהל התקן,

5.6 Windows

ח

חדות, הגדר 3.9

ט

טעינה, נייר 2.3

כ

כבל כוח

דרישה 2

חיבור 2.4

כוונון צבע, הגדר 5.16

כיוון הדפסה, הגדר 5.14

כרטיס זיכרון

הכנס 3.2

הסר 3.14

כרטיסיית About (אודות) 5.17

כרטיסיית Basics (יסודות) 5.14

כרטיסיית Deco (דקו) 5.17

כרטיסיית Graphics (גרפיקה) 5.16

כרטיסיית Output (פלט) 5.15

ל

לחצנים 1.4

ללא מסגרת, הגדר 5.14

מ

מדפסת בברירת מחדל, הגדר 5.10
מועדף, הגדר 5.18
מחיקה
PhotoThru
Windows 5.9
מנהל התקן
Macintosh 5.28
Windows 5.7
מחסנית
החלפה 6.3
התקנה 2.2
מידע בטיחותי 1
מסגרות, הגדר 3.10

נ

נייר, טעינה 2.3
נייר נתקע 6.5
נקה 6.2

ע

עזרה 5.18
עיצוב, הגדר 3.11

צ

צבע, הגדר 3.9

ש

שפה, הגדר 3.12

ת

תאורת לחצן הפעלה/כבוי 1.5
תיקיית MISC (שונות) 3.13
תצוגה 1.3
תצוגה אחורית 1.3, 1.5
תצוגה צידית 1.3, 1.5
תצוגת חזית 1.2, 1.4



Rev.2.00